

電源を入れる (基本操作)



はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。解除して
からご使用ください。
● **DISP** を押して、表示のパターンを切り替える
モニターが、障害物(シフトレバーなど)に
接触する場合には
モニターを閉じたとき(全閉時)の角度を調整して
からご使用ください。(P.30 ページ)

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)



電源を入れる/切る

ON : ● **PWR** または ● **MODE** を押す
OFF : 再度 ● **PWR** を押す
(● **MODE** は、2 秒以上押す)

お知らせ

電源が切れているときにディスク(マガジン)
を入れると電源が入り、再生が始まります。


音量を調整する



モードごと(ラジオはAM、FM ごと)に記憶
されるので、モードを切り替えると音量も
変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に消音する(ミュート)


● **MUTE** を押す
(再度押すと、解除)



ディスプレイ
DISP
表示のパターンを切り替える
(P.26 ページ)

モードを切り替える

● **MODE** を押して、切り替える

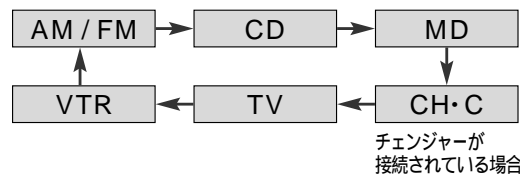


モニターの角度を調整するには(TILT)

1 ● **OPEN/CLOSE** を 1 秒以上押し、
(本体は ● **OPEN** を 1 秒以上押す)



モニター角度調整画面

2 ● **TUNE** で調整する
(リモコンは ● **UP** ● **DOWN** でも可)

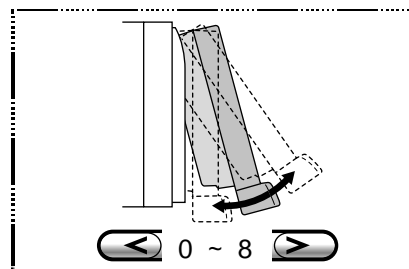

「モニター全閉角度設定」(調整の起点)
によって、調整できる範囲が異なります。
● **MENU** を押す (P.30 ページ)
調整できない角度は、赤色で表示
されます。

お知らせ


終了するには... ● **MODE** を押す

約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

調整した角度は、記憶されます。
エンジンを切る(「ACC OFF」にする)と
モニターが全閉し、次回電源を入れたとき
は、前回調整した角度で開きます。


モニターの角度の数値は目安です。
角度には一定の幅があり、調整しても変化
しないことがあります。
(P.7 に調整したときなど)

より映像を見やすくするには、画面の「明
るさ」も調整してください。(P.44 ページ)

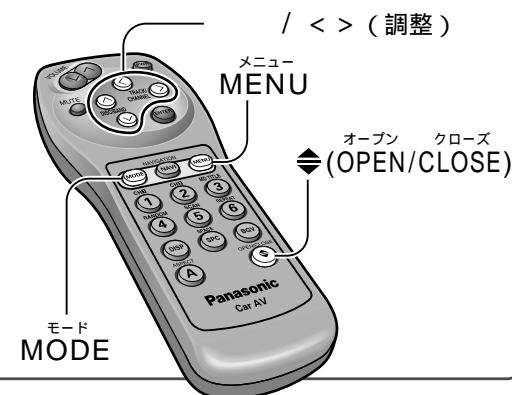

モニターを開閉するには

● **OPEN/CLOSE** を押す
(本体は ● **OPEN** を押す)
押すごとに、モニターが開閉します。

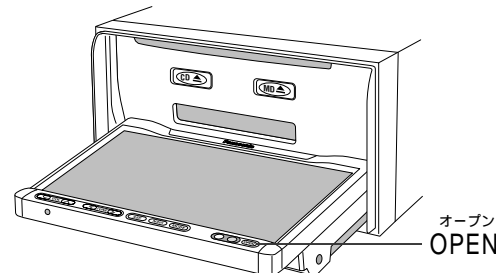

⚠ 注意

可動部に手・指を入れない

手や指を挟まれるなど、けがの
原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。
禁止

お願い

モニターを手で動かしたり、開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。