


ラジオを聞く

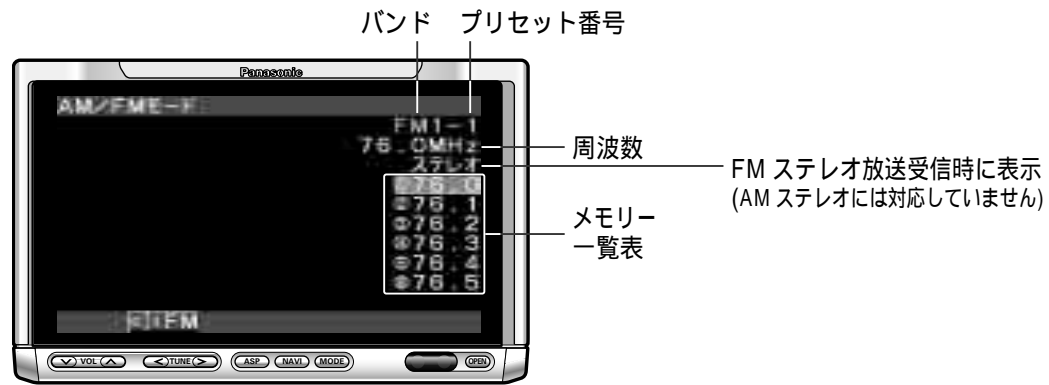

1 **MODE** を押して、**AM/FM モードにする**

2 **DISC/BAND** を押して、**バンド選び**

: FM バンド FM1 FM2
: AM バンド AM1 AM2

3 **TRACK CHANNEL** を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)したいときは
0.5 秒以上押す
受信すると、止まります。

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

バンドと周波数を選び (左ページ)

1 ~ **6** を 2 秒以上押す
(プリセットボタン)

周波数が 1 回点滅し、
受信している放送局が
記憶されます。




1 回点滅する

受信状態のよい順に
記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び (左ページ)

ENTER を 2 秒以上押す

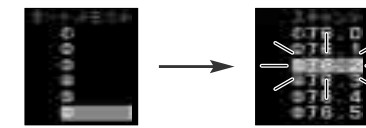

受信状態のよい放送局が、
プリセット番号 1 から順に
記憶されます。

終了すると...

記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。

1 ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)



お知らせ

記憶された放送局は、プリセットメモリ/オートプリセットメモリの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

1 ~ **6** を押す
(プリセットボタン)