


CD を聞く

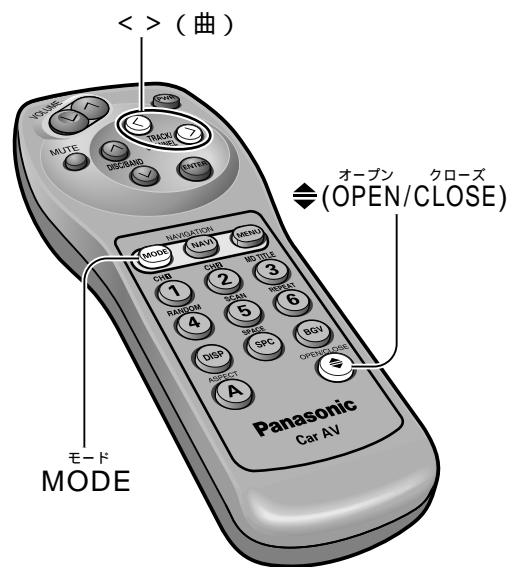

CD を入れる / 取り出す

OPEN/CLOSE

⇄ を押してモニターを開く
(本体は **OPEN** を押す)

CD を入れるとモニターが閉まり、再生が始まります。
(取り出したときは、約 30 秒後に閉まります。)


すぐに閉めたいときは...

OPEN/CLOSE

⇄ を押す (本体は **OPEN** を押す)

取り出すときは

本体の **CD** を押す

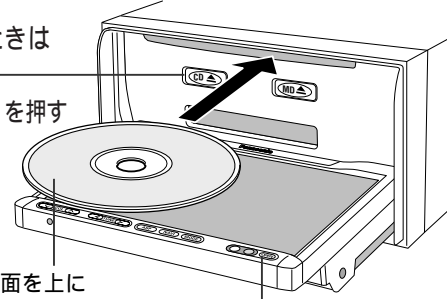

タイトル面を上

CD が入っていないことを確かめてから、入れてください。
CD の挿入口に、MD を入れないでください。
シングルアダプターを使用しないでください。
8cmCD は、アダプターなしで再生できます。

オープン OPEN

CD が入っているときは...

1 **MODE** を押して、
CD モードにする

再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 **TRACK CHANNEL** を押して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

RANDOM

4 を押す
(再度押すと、解除)

RANDOM

曲を探す
(スキャン)
全ての曲を、
約 10 秒ずつ再生する

SCAN

5 を押す
(再度押すと、解除)

一周すると...
もとの曲の先頭に戻ります。


SCAN

繰り返し聞く
(リピート)

REPEAT

6 を押す
(再度押すと、解除)

REPEAT

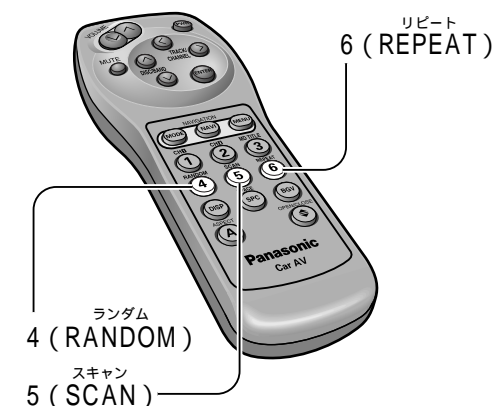

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.46 ページ)をよくお読みください。

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW) は使用しない

お知らせ

本機は、MP3 に対応してありません。(無音再生になります)
CD テキストは、表示できません。
CD-R/RW は、使用したライティングソフトやドライブ、
またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、
正しく表示されない場合があります。