


# チェンジャーで CD/MD を聞く



MDのタイトル情報  
DT:ディスク名  
TT:トラック名

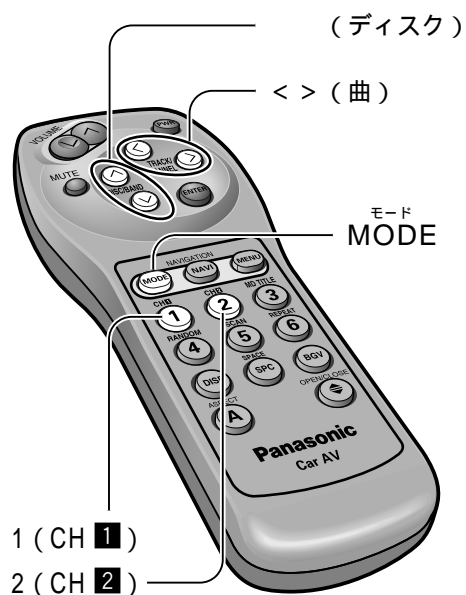

**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。(P.56 ページ)

**1** **MODE** を押して、**CH・Cモードにする**  
再生が始まります。  
「NO MAGAZIN」と表示されたときは...  
チェンジャーにマガジン(ディスク)を入れてください。

**2** **DISC/BAND** を押して、**ディスクを選び**

**3** **TRACK/CHANNEL** を押して、**曲を選ぶ**  
早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

**お知らせ**

CDチェンジャー：CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3には、対応していません。  
MDチェンジャー：MDLPおよびグループ機能には、対応していません。(MDLPモードで録音された曲は、無音再生になります。)  
ディスクの取り扱いについては、46～47ページをお読みください。

## いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	RANDOM
	再生中のディスク	RANDOM 4 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-RAND
曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 一周すると... もとの曲の先頭に戻ります。
	各ディスクの 1 曲目	SCAN 5 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-SCAN 一周すると... もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REPEAT
	再生中のディスク	REPEAT 6 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-REP

使いかた


## チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

**準備** ツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) で、CDチェンジャーやMDチェンジャーを 2 台接続する。(P.56 ページ)

CH 1 CH 2  
1 または 2 を押して、  
チェンジャーを切り替える

CH 1 — チェンジャー番号

マガジン(ディスク)を取り出すと...  
もう一方のチェンジャーに切り替わります。

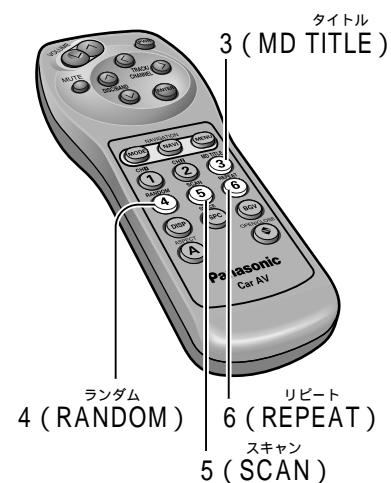

## MDのタイトル表示を切り替えるには

MD TITLE  
3 を押す  
ディスク名 DT ←→ トラック名 TT

### タイトル表示について

スキャン中は表示されません。  
現在選択されている表示パターンによっては、約 10 秒間だけタイトル表示されるため、長いタイトルの場合には末尾までタイトルが表示されないことがあります。  
英数字/カタカナなどが、17 文字(スクロール時は最大 48 文字)まで表示できます。タイトルが 18 文字以上のときは、一周スクロールしたあと、先頭から 17 文字までを表示して停止します。  
表示できない文字は、ブランクスペースになったり、文字化けする場合があります。「NO TITLE」と表示されたときは... タイトル情報が記録されていません。

CDチェンジャーは、タイトル(CDテキスト)を表示できません。