


テレビを見る

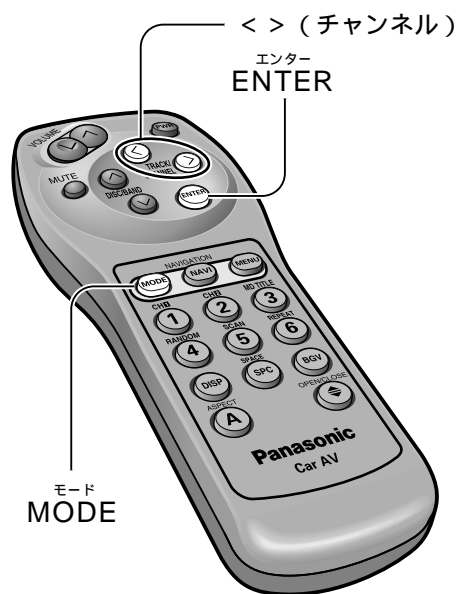

1 **MODE** を押して、**TV モードにする**

2 **TRACK CHANNEL** を押して、**チャンネルを選ぶ**

自動選局(シーク)したいときは
0.5 秒以上押す
受信すると、止まります。

警告

運転者は走行中に操作をしない、
また画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画面・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

受信中のチャンネルなどを確かめるには

ENTER を押す

約 10 秒間、表示されます。

チャンネルを記憶させるには

チャンネルを自動で探し、記憶させる (オートメモリ)

最大 18 局まで記憶させることができます。

▲ ▼ を 2 秒以上押す

: 1ch からサーチする

: 62ch からサーチする

チャンネル番号順に記憶されます。



オートメモリ中




終了時

チャンネルを呼び出すには...

▲ ▼ を押して、選ぶ

(オートメモリ)

ENTER

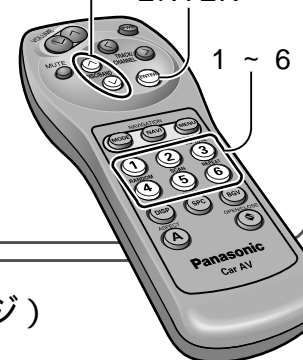

チャンネルを一つずつ記憶させる (プリセットメモリ)

最大 6 局まで記憶させることができます。

チャンネルを選び (左ページ)

1 ~ 6 を 2 秒以上押す (プリセットボタン)

受信しているチャンネルが記憶されます。

チャンネルを呼び出すには...

1 ~ 6 を押して、選ぶ (プリセットボタン)

お知らせ

記憶されたチャンネルは、オートメモリ/プリセットメモリの操作をするたびに更新されます。電波状況によっては、映りのよくないチャンネルを受信し、記憶されることもあります。

使いた

テレビ放送の音声を切り替えるには

1 **ENTER** を押す

2 チャンネルの表示中(約 10 秒間)に再度 **ENTER** を押して切り替える

ステレオ放送の場合

ステレオ ↔ モノラル

2カ国語(二重)放送の場合

主音声 → 副音声 → 主/副音声

お知らせ

モノラル放送の場合は、音声の種類が表示されません。