
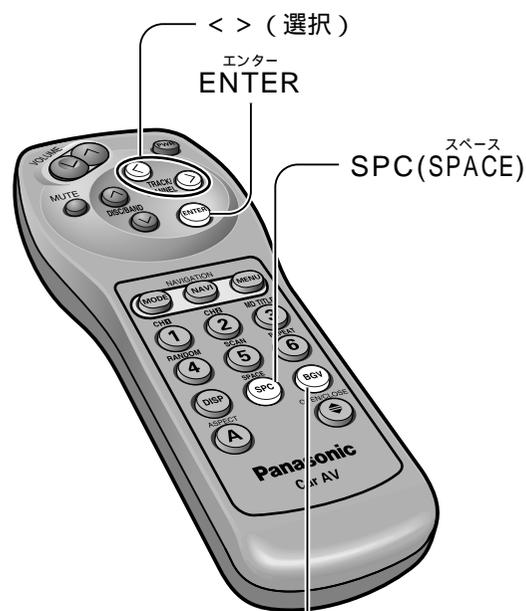



便利な機能

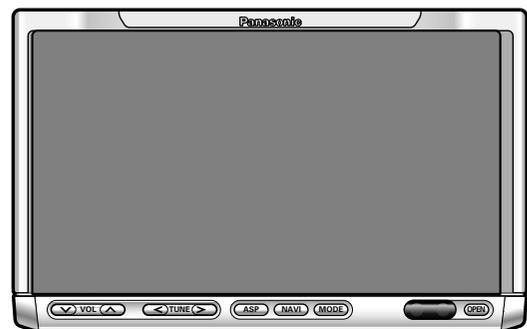

BGV(バックグラウンドビジュアル)
(ビジュアル設定)

音場を再現させる (スペース)

初期設定：OFF (NO Effect)
設定範囲：7 種類 + 「OFF」
実際に演奏会場にいるような音場
(スペース)を車室内に再現できます。

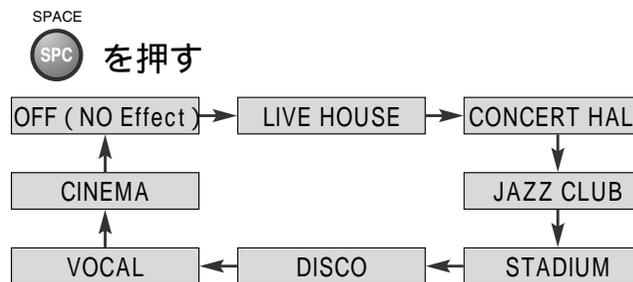

お知らせ

モードごと (ラジオは AM・FM ごと) に設定できます。
設定した音場に対して、さらに空間の広がり調整できます。(ワイド/ナロー 38 ページ)

設定した映像を 常に表示させておく (ビジュアル設定)

初期設定：自動
モードの切り替えに関わらず、常に設定した映像を表示させておくことができます。

1 BGV を押す (再度押すと、解除)



ビジュアル設定画面

2 < > を押して、項目を選択する

- 自動 : 音声とともに映像のモードも切り替わる
- TV : 常にテレビの映像が表示される
- VTR : 常にビデオ入力の映像が表示される
- CAMERA : 常にカメラ入力の映像が表示される

TV/VTR/CAMERA を選んだときは、音声のモードだけが切り替わります。

3 ENTER を押して、決定する

お知らせ


約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

ビジュアル設定が「TV」になっていても、音声 AM/FM モードのときは、テレビの映像が表示されません。

ナビゲーションが ON のときは、ビジュアル設定に関わらず、ナビゲーション画面が表示されます。(2 台目のモニターには、ビジュアル設定の映像が表示されます。)

ビジュアル設定が「TV」のときは 音声は TV モード以外になっても、テレビを操作できます。

例)映像：TV (ビジュアル設定)
音声：CD

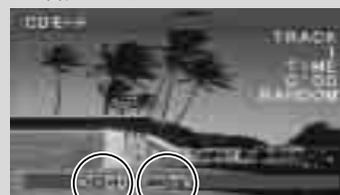

音声 映像

- ① BGV を押して、ビジュアル設定画面を表示させる
- ② 再度 BGV を押して、ビジュアル設定画面を解除する
- ③ テレビのチャンネル表示中 (約 10 秒間) に、操作する (テレビの操作 22 ~ 23 ページ)

ナビ付属リモコンで操作する場合は

ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして、 を押す。

押すごとに、切り替わります。

テレビのチャンネル表示中 (約 10 秒間) に、操作してください。



ナビ/テレビ切り替えスイッチ

操作画面



使
い
か
た