

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **←** **→** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **←** **→** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには...

MODE を押す

調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音楽や気分に合った音質を選ぶ

(ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を設定できます。


縦軸 ... 低音域の豊かさを調整する
横軸 ... 高音域の明快さを調整する

初期設定：FLAT (すべて 0)

調整範囲：各 0 ~ 3 (49 パターン)

HUMAN-EQ

を選び

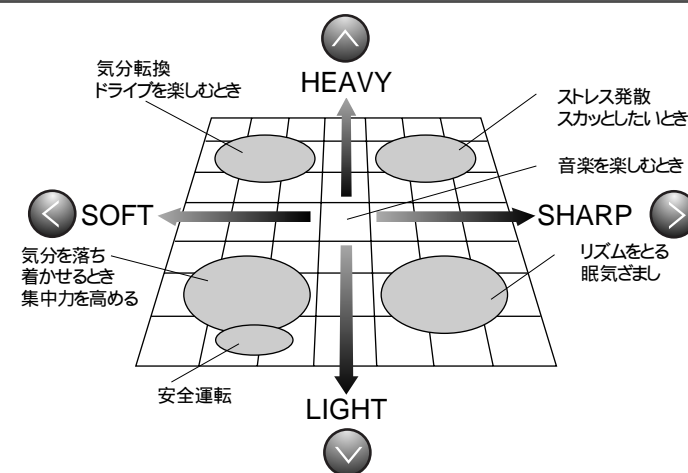

音質調整

から

周波数ごとのレベル調整で音質を調整する

(グラフィックイコライザー)


各周波数帯域 (7 バンド) のレベルを調整し、音質を 6 種類まで記憶させることができます。

初期設定：FLAT (各周波数とも 0 dB)

調整範囲：- 12 ~ + 12 (2 dB ごと)

GRAPHIC-EQ

を選び

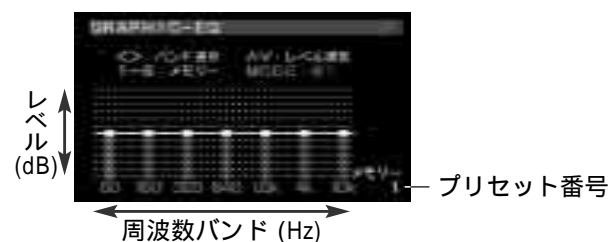

記憶させるには (GEQ プリセットメモリ)

周波数バンドごとにレベルを調整し、

1 ~ **6** を 2 秒以上押す

(プリセットボタン)

記憶されると、プリセット番号が表示されます。

呼び出すには

GRAPHIC-EQ 調整画面のときに **1** ~ **6** を押す

(プリセットボタン)

お知らせ


記憶されたレベルは、プリセットメモリの操作をするたびに更新されます。

← **→** (選択・調整)

ENTER (決定)

ENTER (決定)

MENU

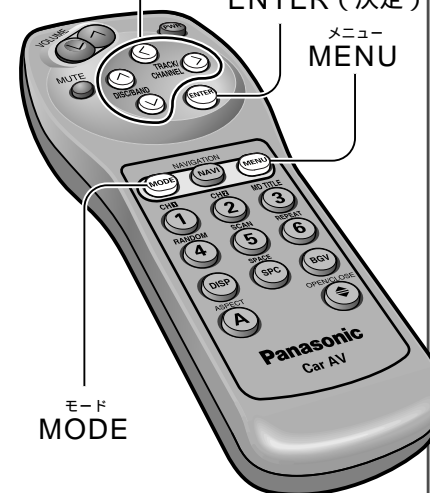

モード
MODE

使
い
か
た