

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音質調整

音場の広がり調整する (ワイド/ナロー)

初期設定：0
調整範囲：各 3 ステップ

左右前後のスピーカーの 音量バランスを調整する (バランス/フェダー)

初期設定：センター(0)
調整範囲：各 15 ステップ

音像定位を聞き手の乗車 位置に合わせる (シートポジション)

初期設定：OFF

低音域を増強する (スーパーダイナミックバスブースト)

内蔵アンプ接続の 4 スピーカーから出力される低音を増強して、重低音が楽しめます。
初期設定：OFF

音質調整
から

WIDE/NARROW
を選び

BAL/FAD
を選び



POSITION
を選び

SDBB
を選び

> : 音場が広い空間の雰囲気になる (WIDE)
< : 音場が狭い空間の雰囲気になる (NARROW)
音場 (スペース 28 ページ) も併せて設定してください。

BAL (バランス調整)
L ch : 左側が強調される **R ch** : 右側が強調される
FAD (フェダー調整)
REAR : 後方が強調される **FRONT** : 前方が強調される

OFF : 全席
LEFT : 前席左側 **RIGHT** : 前席右側
FRONT : 前席 **REAR** : 後席

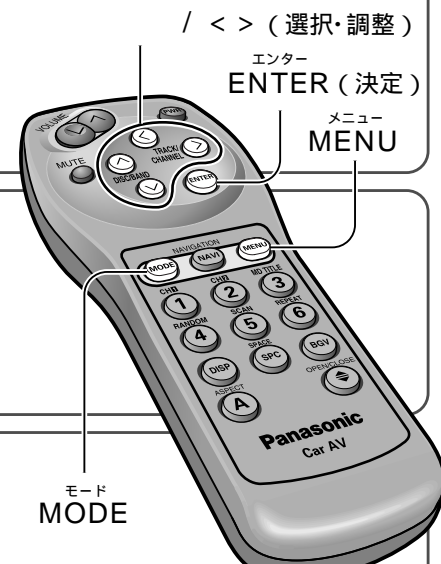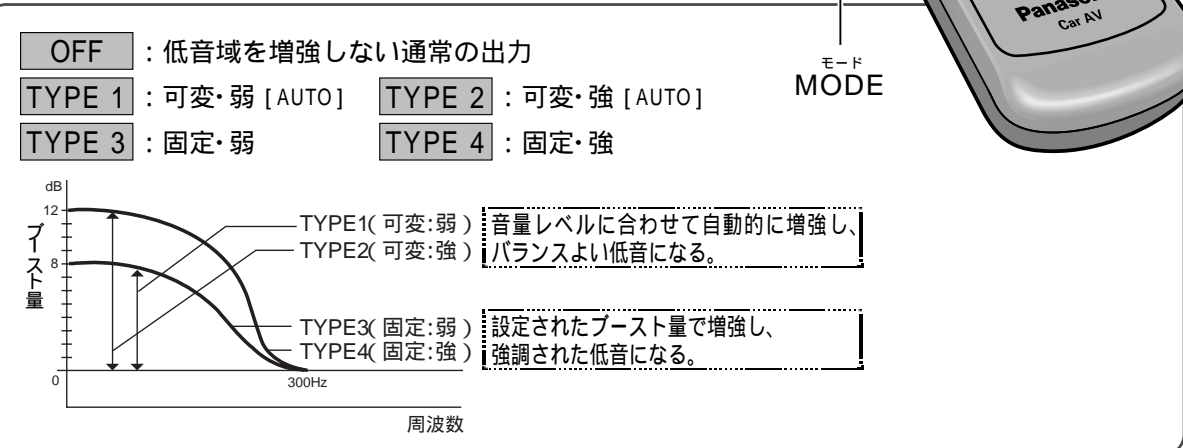

使いかた