

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音質調整

モニター内蔵スピーカー (センタースピーカー) の出力を調整する

初期設定：センタースピーカー音量
..... ± 0 dB
センタースピーカーディレイ時間
..... ± 0 ms

音質調整

から

センタースピーカー

を選び

センタースピーカー音量

調整範囲： - 、 - 10 dB ~ + 10 dB (2 dB ごと)


- 「+」：音量が大きくなる
- 「-」：音量が小さくなる
- ：音が出なくなる

センタースピーカーディレイ時間

音の出るタイミングを調整する

調整範囲： - 10 ms ~ + 10 ms (1 ms ごと) 1 ms = 0.001 秒

- 「+」：他のスピーカーよりも、出力が遅くなる
- 「-」：他のスピーカーよりも、出力が早くなる
- 0 ：他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる

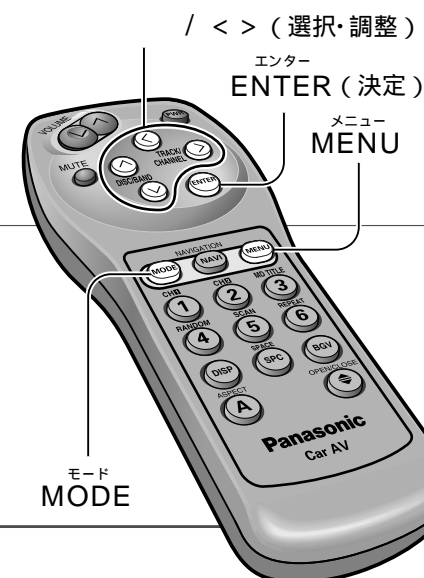

使いた

センタースピーカー音量の調整のしかた

調整する前に、DSP 効果のない状態に戻してください。

準備

モニター内蔵スピーカー (センタースピーカー) のディレイ時間を「0 ms」にする

音場の設定を「OFF (No Effect)」にする (スペース 28 ページ)

音場空間の広がりを「0」にする (ワイド/ナロー 38 ページ)

モニター内蔵スピーカー (センタースピーカー) の音量レベルを調整する
ヴォーカルなどの中音域の音像が、フロントの中央付近に定位するように調整してください。

DSP 効果を調整する (音場、音場空間の広がり)

再度、モニター内蔵スピーカー (センタースピーカー) の音量レベルを調整する
DSP 効果(音場、音場空間の広がり)に合わせてディレイ時間を調整し、音量レベルを再調整してください。