

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

画面調整

画面(バックライト)の明るさを設定する
初期設定：自動

コントラスト(白黒の差)を調整する
初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

映像の明るさを調整する
初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

色の濃淡を調整する
初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

肌色をきれいに調整する
初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

画面調整から

ディマー
を選び

自動 : 周囲の明るさに合わせて自動調光される
1 2 3 4 : 暗くなる(1) ~ 明るくなる(4)

コントラスト
を選び

「+」: 白黒の差がはっきりする
「-」: 白黒の差が小さくなる

明るさ
を選び


「+」: 明るくなる
「-」: 暗くなる

色の濃さ
を選び

「+」: 濃くなる
「-」: 薄くなる

色あい
を選び

「+」: 緑色が強くなる
「-」: 赤色が強くなる

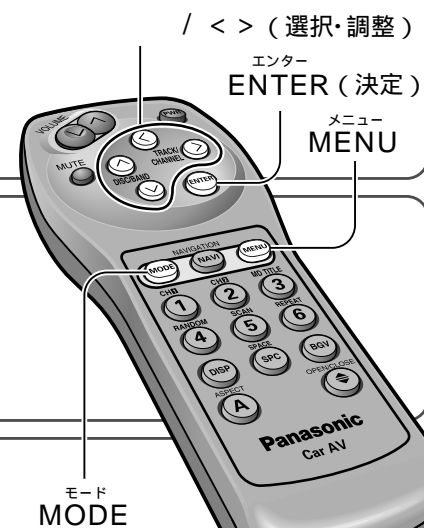

使いかた