

ディスクの取り扱いについて

お手入れのしかた

CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、ご使用ください。


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

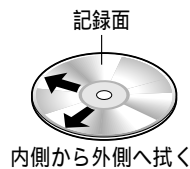

お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。

取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをご守りください。

- 記録面に手を触れない
- CD が回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CD を曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

CD-R/RW ディスクのご使用について

再生可能な CD-R/RW ディスクは、通常の音楽 CD の形式 (CD-DA) で記録したディスクに限ります。

- CD レコーダー (CD-R/RW ドライブ) で記録した CD-R/RW ディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- CD-R/RW ディスクは通常の音楽 CD に比べて高温多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。
- クローズセッションされていない CD-R/RW ディスクは再生できません。
- CD-DA 以外のデータ (ビデオ CD や MP3 など) は、再生できません。

⚠ 注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない



特殊形状 (ハート型・八角形・カード型など) の CD や、プロテクトフィルム・スタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD は使用しない



本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に、市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW は、使用しないでください。

コピーコントロール CD について

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽 CD が発売されています。これは、現状 CD 規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。通常の CD を用いた再生には支障がなく、コピーコントロール CD を用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせいただきますよう、お願い致します。

著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製 (録音)、配布、配信することは、著作権法で禁止されています。十分ご注意ください。

MD (ミニディスク)


録音済みの音楽用 MD をご使用ください。

お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。

MD が汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

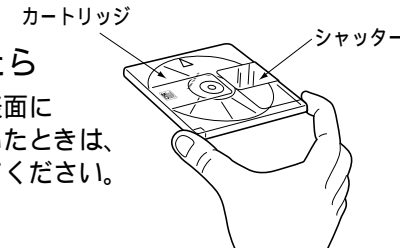

シャッターに手・指を触れないでください。再生後、高温になることがあります。

取り扱いのお願い

MD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをご守りください。

- シャッターを開けない
無理に開けると破損することがあります。
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかった MD は使用しない
本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。
- CD の挿入口に、MD を入れない
- MD の方向と表裏を確認して挿入する
無理に入れると、故障の原因になります。

ディスク (CD, MD) の保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ (車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ (温泉地区、火山地区など)
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

本機のお手入れについて

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布 (付属のクリーニングクロスなど) で、乾拭きしてください。画面をツメで引っかかないでください。キズが付くと、映像が見づらくなります。

必要なとき