

故障かな!?

こんなときは故障ではありません

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる (雑音が出る)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る、色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。

結露について


雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー/MDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押しください。

電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。
記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙)に修理を依頼してください。

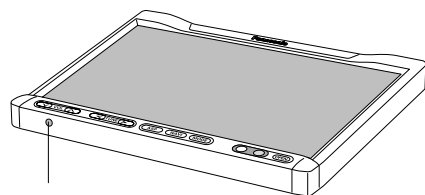

リセットスイッチ

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

こんな表示が出たときは

CD/MD

表示例	原因・処置
E 1	ディスクが汚れている、裏返しになっている。 挿入したディスクが、データ用または録音されていない。 ディスクを取り出し、確かめてください。
E 2	ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
E 3	何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。

チェンジャー

表示例	原因・処置
E 1	自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 挿入したディスクが、データ用または録音されていない。 ディスクを取り出し、確かめてください。
E 2	自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
E 3	何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。 チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。何らかの原因で動作しない。
NO MAGAZIN	ディスクが入っていない。 チェンジャー(マガジン)に、ディスクを入れてください。