


配線のしかた

チェンジャー、外部アンプを接続する

接続する機器の説明書も、併せてご覧ください。

例) CDチェンジャー (CX-DP1205D)、MDチェンジャー (CX-MD6D)

2台接続する場合には、ツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) が必要です。
1台の場合は、太線 (→) のように接続してください。(例: MDチェンジャー)

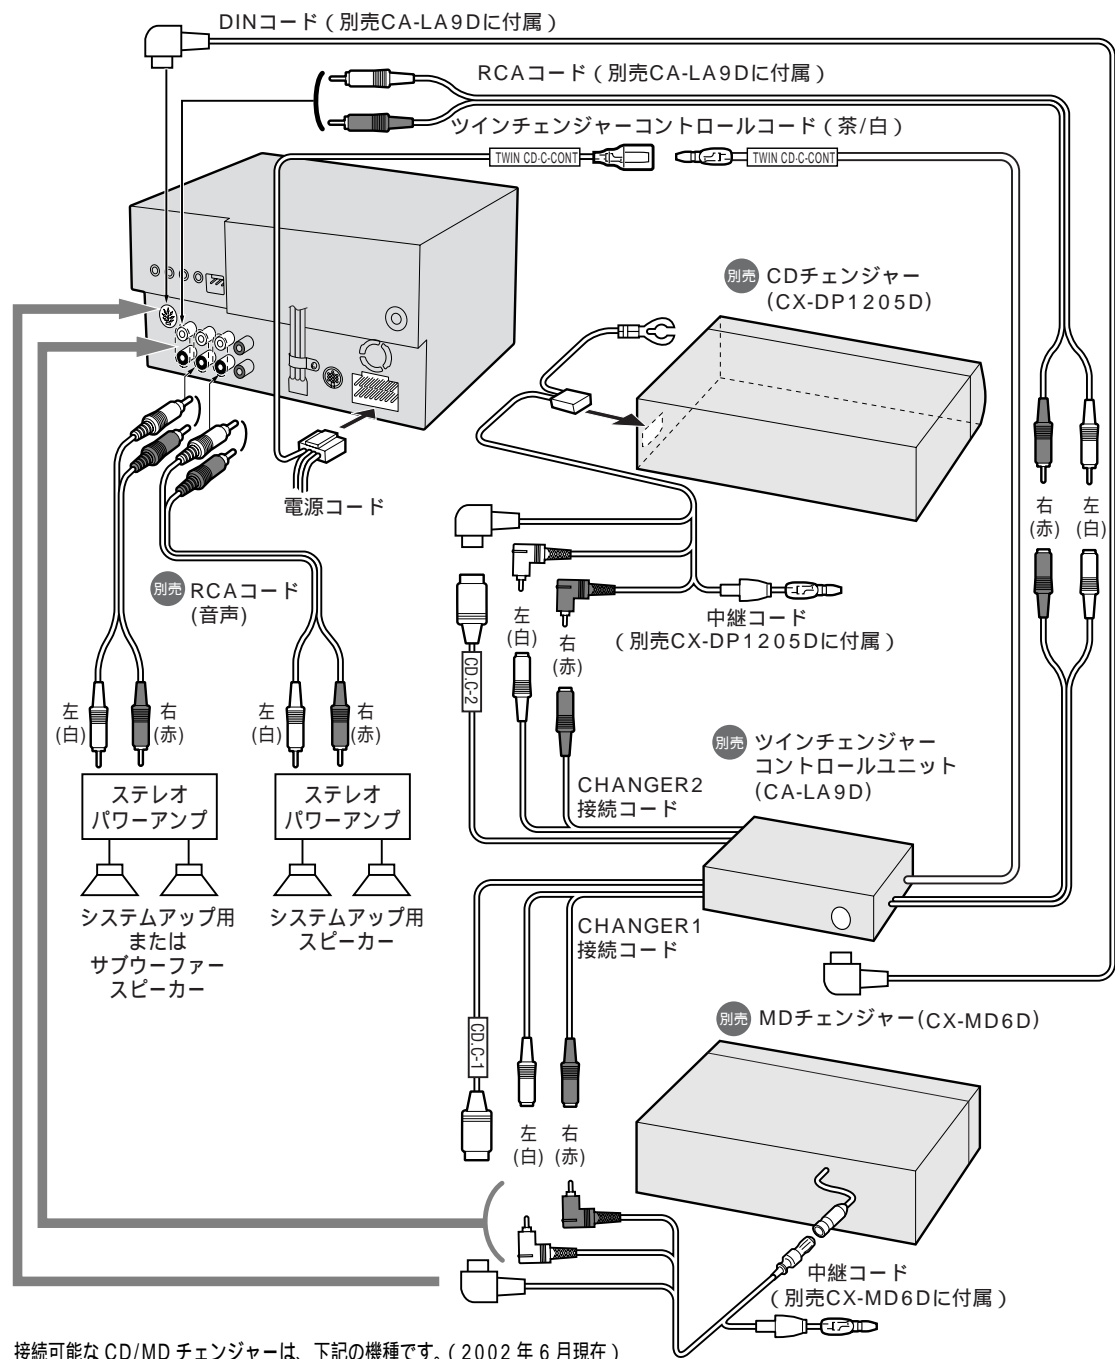


接続可能な CD/MD チェンジャーは、下記の機種です。(2002年6月現在)
CDチェンジャー: CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
MDチェンジャー: CX-MD6D

ナビゲーションを接続する

接続する機器の説明書も、併せてご覧ください。

例) DVDカーナビゲーションシステム (CN-DV2200D)

ナビゲーション入力の設定を確かめてください。(P.30 ページ)

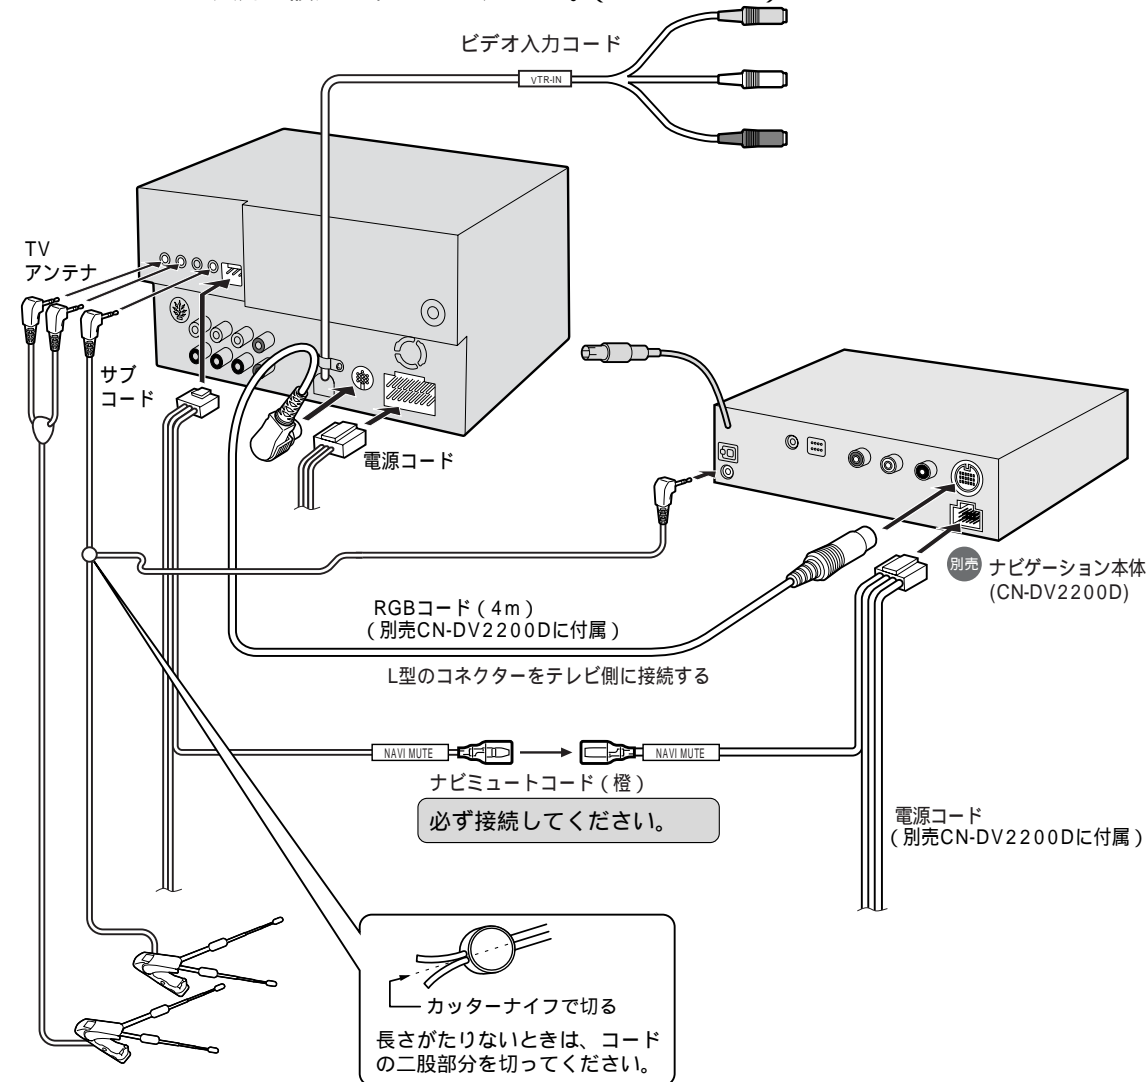

お願い

TVアンテナのコードと他のコード (RGBコードなど) は、できるだけ離して配線をしてください。
ナビゲーション映像の明るさが一定でない、またはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、カーナビゲーションのアースコードを本機のアースコードと同じ場所に接続してください。

お知らせ

DVDビデオプレーヤー内蔵のカーナビゲーション (CN-DV2520IDなど) を接続する場合は本機とナビゲーションの「ビデオ入力コード」および「ビデオコントロールコード」も、接続してください。