


基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

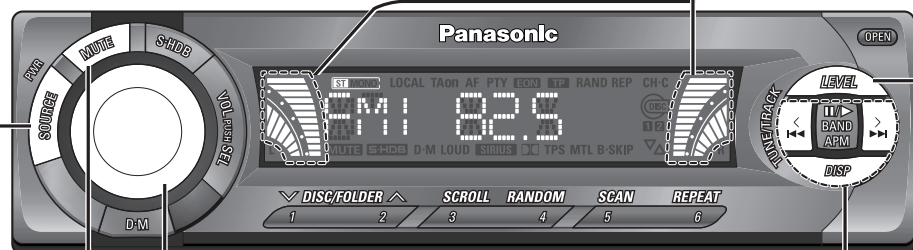

レベルメーター



電源を入れる/切る

ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから、ご使用ください。


DISP を押す

音源(ソース)を切り替える

電源が入っているとき

SOURCE を押す

押すごとに切り替わります。

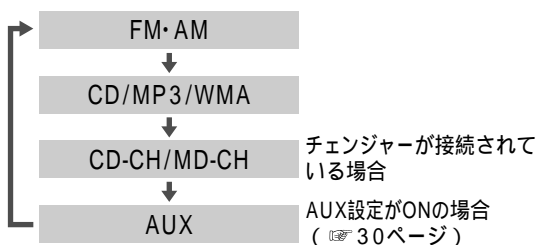

お知らせ

電源を入れるときに **DISP** を4秒以上押すと、デモンストレーションが表示されます。
ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(セキュリティ機能がONの場合 30ページ)
電源が切れているときにディスク(マガジン)を入れると電源が入り、再生が始まります。

音量を調整する



初期設定: 18
調整範囲: 0~40
ソースごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す

再度押すと、解除されます。

音量の下がりがたは、機能設定によって異なります。
初期設定: MUTE (28ページ)

ミュート : 0になる(消音)

アッテネータ : 10ステップ下がる

レベルメーター表示を切り替える

本体操作のみ

LEVEL を押す

押すごとに切り替わります。



表示を切り替える

DISP を押す

押すごとに切り替わります。

例) ラジオモードのとき

バンド周波数(通常表示) 時計
FM1 82.5 ↔ FM1 0:0

例) CDモードのとき

01 0'02 曲番号・再生時間(通常表示)
↓
D-TITLE ① ディスク名
↓
T-TITLE ① 曲名
↓
CD 0:0 ① 時計

タイトルがない場合は、「NO TITLE」と表示されます。

例) MP3/WMAモードのとき

001-002 ① フォルダ番号・ファイル番号(通常表示)
↓
2'30 ① ファイルの再生時間
↓
FOLDER ① フォルダ名 または アルバム名
↓
FILE ① ファイル名 または 曲名・アーティスト名
↓
MP3 0:0 ① 時計

ID3 Tag/WMA TagがONのとき表示されます。(20ページ)

例) 電源が入っていないとき

時計OFF 時計ON
↔ 0:0

お知らせ

通常表示はソースによって異なります。
CDチェンジャーはタイトルを表示できません。
時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示されます。


時計を調整する

- DISP** を2秒以上押して、時計調整モードにする
時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示されます。
- DISP** または **DISP** で時間を調整する
- DISP** を押して、**DISP** または **DISP** で分を調整する
- DISP** を押して決定する
時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。

お知らせ

時計は24時間表示です。
電源が入っていないときは調整できません。

リモコンで操作するときは

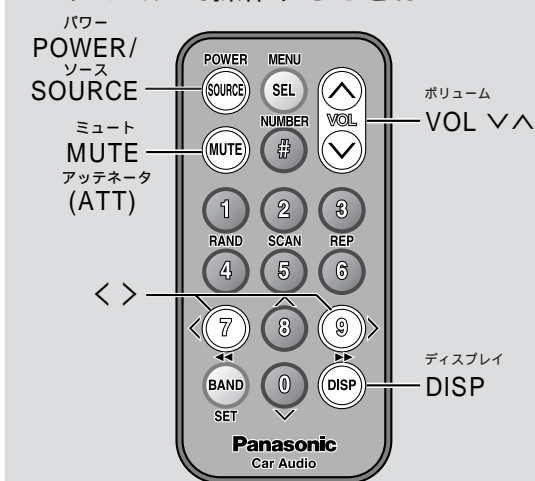

使う

基本操作