


CDを聞く

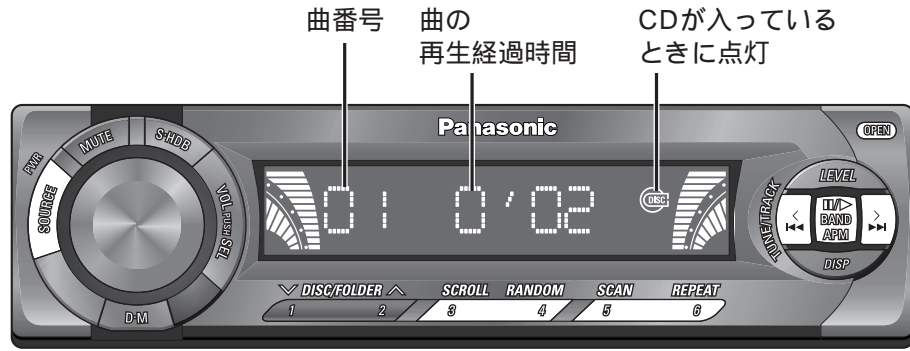


CDを入れるには

DISC が点灯していないことを確認してください。

- 1 **OPEN** を押して、パネルを開ける
- 2 CDを入れて、パネルを閉める

CDを入れると、再生が始まります。CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。

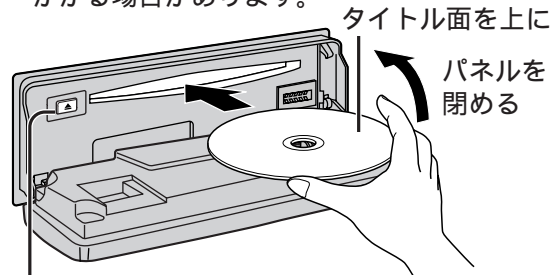

CDを取り出すには

△ を押す

CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

CDが入っているときは

- 1 **SOURCE** を押して、**CDモードにする**

再生が始まります。「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

- 2 **◀** または **▶** を押して、**曲を選ぶ**

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。


特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。再生中は必ずパネルを閉めてください。

お知らせ

CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

リモコンで操作するときは

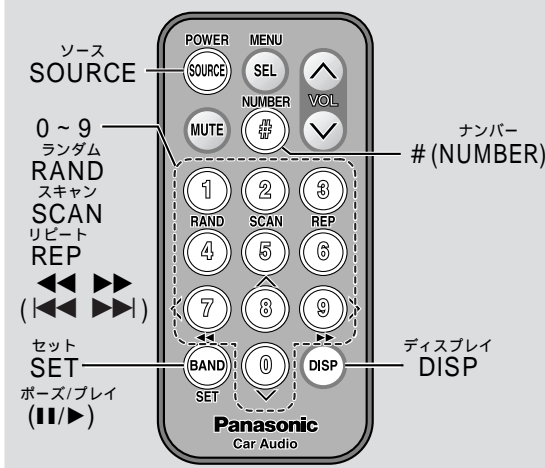

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

PAUSE を押す



再度押すと、解除されます。

曲を番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 **NUMBER** を押す

ダイレクト選択モードになります。

2 **0** ~ **9** を押して、曲番号を入力する

3 **BAND SET** を押して決定する
選んだ曲の再生が始まります。

お知らせ

2桁の数字を入力するには例: 「13」の場合、手順②で、① ③ と入力する。

ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を押す

RAND が点灯します。

再度押すと、解除されます。



繰り返し聞く (リピート)
再生中の曲を繰り返し再生する

REPEAT を押す

REP が点灯します。

再度押すと、解除されます。



曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生する

SCAN を押す

再度押すと、解除されます。

1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)



曲番号が点滅します。

タイトルをスクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

SCROLL を押す

タイトル (ディスク名または曲名) が1周スクロールします。

タイトル表示について

タイトル (テキスト) 情報は、半角英数字で表示されます。スクロール時で、最大128文字表示できます。表示できない文字は、「*」で表示されます。

CDは、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることができます。



左のマークがついたディスクなど