


チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

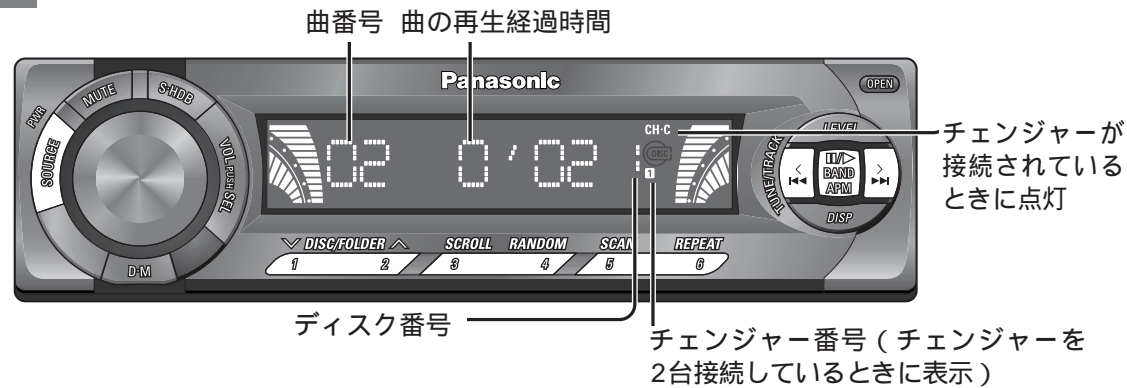

1 SOURCE を押して、チェンジャーモードにする

再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは
マガジン（ディスク）を入れてください。

2 DISC/FOLDER を押して、ディスクを選び

3 曲を選ぶ


早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

チェンジャーモードでは、再生を一時停止
できません。

CDチェンジャー
CD-R/RWは機種により再生できないものがあります。
MP3やWMAなどには対応していません。
MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。
(MDLPは無音で再生されます。)
ディスクの取り扱いについては、32ページをご覧ください。

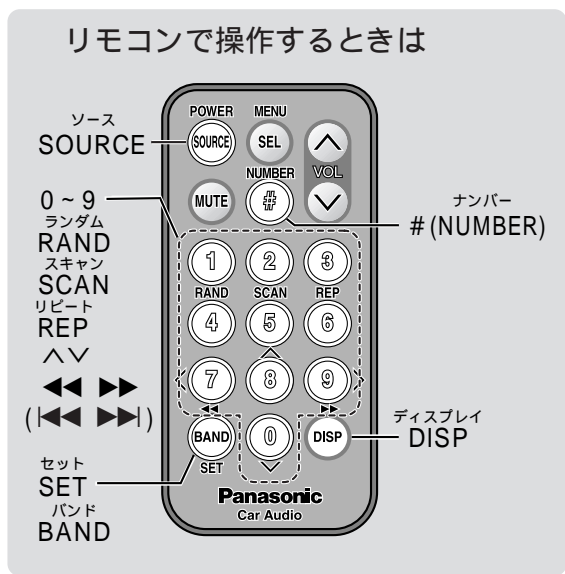

チェンジャーを2台使うには (ツインチェンジャー)

準備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット(品番: CA-LA9D)で、CDチェンジャー/
MDチェンジャーを2台接続してください。(41ページ)

BAND ARM を押す

押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。



チェンジャー番号1を選択している場合

いろいろな再生

順不同に聞く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す 再度押すと、解除されます。	RAND が点灯します。
	再生中の ディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除 されます。	RAND が点滅します。
繰り返し聞く (リピート)	再生中の 曲	REPEAT 6 を押す 再度押すと、解除されます。	REP が点灯します。
	再生中の ディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除 されます。	REP が点滅します。
曲/ディスクを 探す (スキャン)	全ての曲	SCAN 5 を押す 各曲を約10秒ずつ再生します。 再度押すと、解除されます。 1周すると 解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)	 曲番号が点滅します。
	各ディスク の1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す 各ディスクを約10秒ずつ再生 します 再度2秒以上押すと、解除 されます。 1周すると 解除されます。(もとのディスクの先頭に戻る。)	 ディスク番号が点滅します。
MDのタイトルを スクロールさせる <small>本体操作のみ</small>	タイトル表示中に	SCROLL 3 を押す タイトル(ディスク名または曲名)が1周スクロールします。 CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。	

使
う

チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
で
C
D
/
M
D
を
聞
く