



- 1 2秒以上押す
- 2 押して、項目を選ぶ
- 3 回して設定する

お知らせ

機能設定モードを終了するには


を押す

手順①のあと、約7秒間何も操作しないと、機能設定モードが解除されます。

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
(セキュリティ)
初期設定：ON

ボタンを押した音(操作音)を出す/出さないを選ぶ
(ビープ音)
初期設定：ON

外部音声入力を使用する/使用しないを選ぶ
(AUX)
初期設定：ON

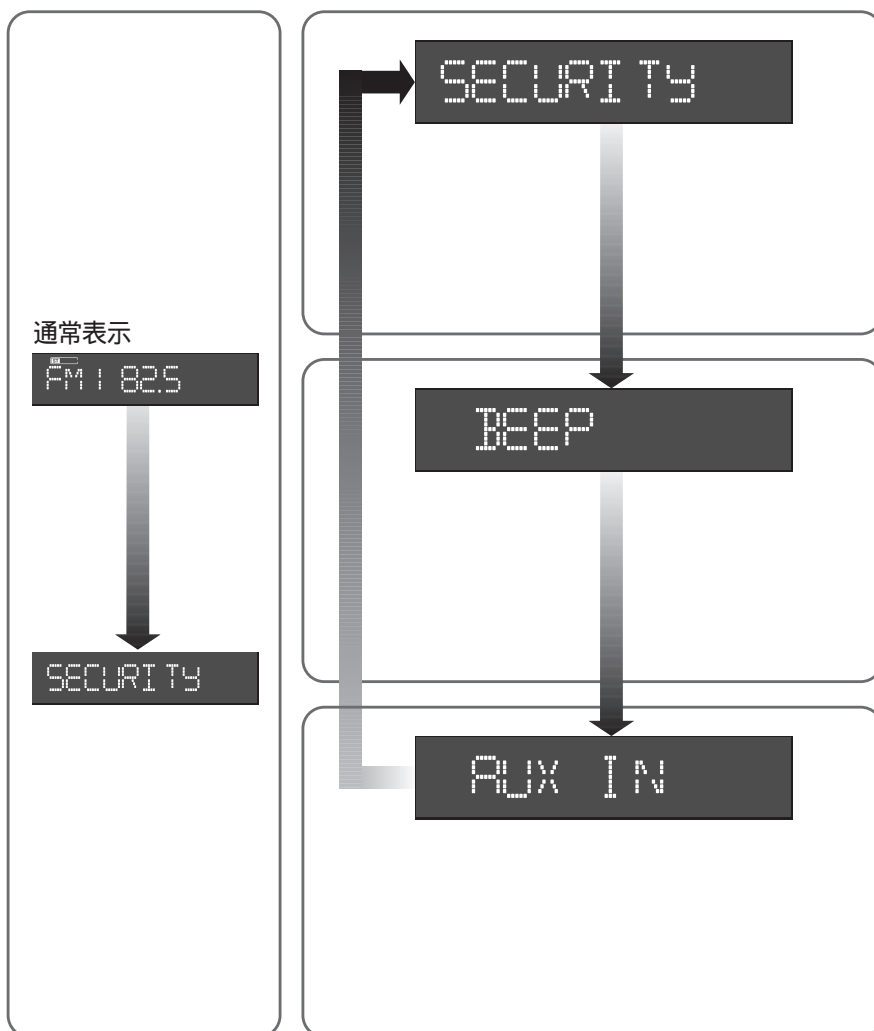


SECURITY
SECURITY機能を使用する
SECURITY
SECURITY機能を使用しない

SECURITY機能
ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにしたときにセキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。
PANEL
パネルを取りはずすと盗難防止用のセキュリティLEDが点滅します。(P.33ページ)

BEEP
BEEP-ON-
操作音を出す
BEEP
BEEP-OFF-
操作音を出さない

AUX IN
AUX-ON-
外部音声入力を使用する
AUX IN
AUX-OFF-
外部音声入力を使用しない
(AUXモードをスキップする)

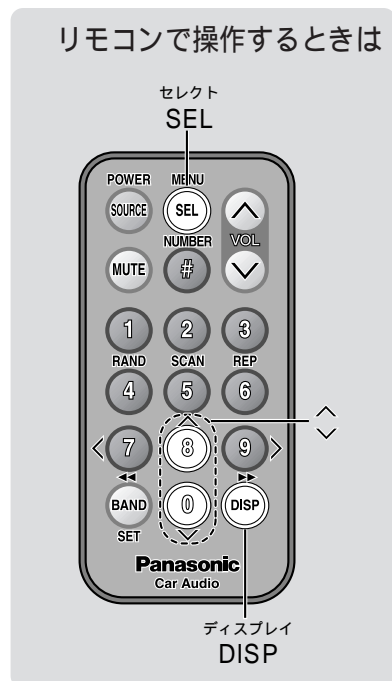

使いこなす
いろいろな設定と調整