35



幽 を押す

または風で選ぶる

PICTURE

△ または で選び



(点) または(点) で選ぶ

を押すと、手順3の画面に戻ります。

お知らせ)

画面設定を終了するには

MMM または DMSP を押す

(リモコンの場合は 🖭 を2秒以上押す。)

ラジオ/AUXモードには、再生メニューが ありません。

以下のように表示されますが、画面設定/ 機能設定は行えます。



リモコンの場合は SEL 2秒以上押す

背景画面を選ぶ (スペアナパターン)

表示のめりはりを 調整する (コントラスト)

時計を調整する

S·A PATTERN

CONTRAST

CLOCK ADJ



ALL:パターンA~Eがランダムに

表示されます。(初期設定)

A : F1 B: サッカー C : 宇宙空間

D: スノーボード

E:マウンテンバイク

STD: 25バンドスペアナ

取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。

初期設定:3

調整範囲:1(視野角を下げる)~5(視野角を上げる)



初期設定:未調整のとき「0:00」

(24時間表示)



秒が0になり、時計が動き始めます。

ニー:「分」に切り替える

バックライトの 明るさを選ぶ

本体操作のみ

34

準 イルミネーションコードを車のスモールランプと連動する電源へ 備 接続してください。(☞48ページ)

車のスモールランプ点灯時 / 消灯時で、それぞれの表示の明るさを 設定してください。

調整範囲:3段階 初期設定: 点灯時......DIMMER 2


消灯時......DIMMER 3

車のスモールランプ



押すごとに切り替わります。



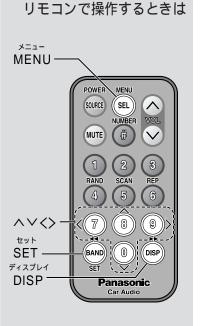

(ディマー)