


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

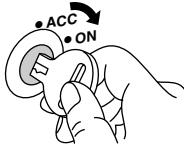

電源を入れる/切る

SOURCE PWR
ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す

リモコンは
PWR を押すごとにON/OFF

はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。解除してから、
ご使用ください。


CLOCK DISP DISPLAY を押して、表示を切り替える
再度、デモンストレーションを表示させるには...
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

お知らせ

電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れる
と電源が入り、再生が始まります。

音源 (ソース) を選ぶ

SOURCE PWR を押して、切り替える

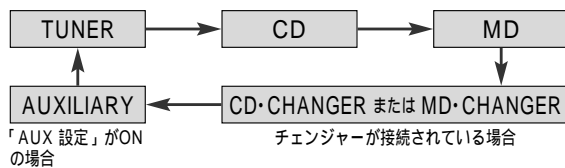

お知らせ

外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップ
させることができます。(※30ページ)



ディスプレイ
DISP (DISPLAY), CLOCK

音量を調整する

VOL を押す **VOLUME 20**
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶されるので、
モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE APM を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりがたは、設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)

ミュート : 音量が0になる (消音)
アッテネータ : 音量が10ステップ下がる (約1/10)

例) ミュート
MUTE ON

ミュートおよびアッテネータがONのときは、「MUTE」
インジケータが点滅します。

時計を調整するには

1 **CLOCK DISP DISPLAY** を2秒以上押す
時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは「0:00」が点滅します)
例) **03:15:00**

2 **←** **→** を押して時/分を選び、
「分」を調整する場合
分表示が点滅します。
「時」を調整する場合
時間表示が点滅します。

調整する (24時間表示)

↑ 進む
↓ 戻る
例) **03:15:01**

3 **CLOCK DISP DISPLAY** を押して時刻を決定する
秒が0になり、時計が動き始めます。

お知らせ


電源が切れているときは、調整できません。

表示を切り替える


CLOCK DISP DISPLAY を押す

お知らせ

モードごと(ラジオはAM・FMごと)
に異なります。
表示は、ソースごとに異なります。
時計表示について
・未調整のときは「ADJUST」
と表示されます。
・表示のパターンを選べます。
(※30ページ)

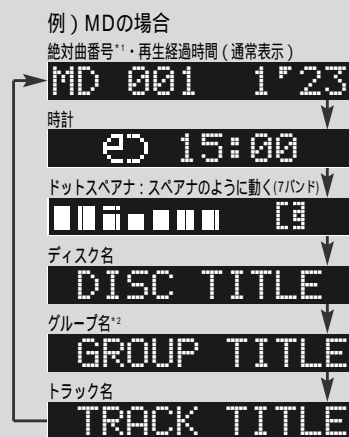

電源が切れているときも、
時計を表示させることができます。

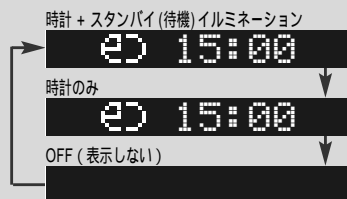

タイトル表示について

英数字/カタカナなどが、12文字まで表示できます。
(スクロール時は最大48文字まで)
漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示
できません。
CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報)
は、表示できません。
「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

- *1 絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は
表示されません。
- *2 グループ名
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。
「OUT OF GROUP」と表示されたときは...
再生中の曲がどのグループにも属していません。
グループ名が記録されていないときは...
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。
例) 13 - 28