

# ラジオを聞く



**1** **SOURCE** PWR を押して、  
ラジオ (TUNER)  
モードにする


**2** **GROUP** FM DISC  
DISC AM を押して、  
バンドを選ぶ



リモコンは  
**BAND** を押して切り替えます。  
FM1 FM2 AM1 AM2

**3** **PRESET** を押して、  
放送局を選ぶ

自動選局 (シーク) したいときは  
0.5秒以上押し続ける  
はなした時点から選局を始め、受信する  
と止まります。

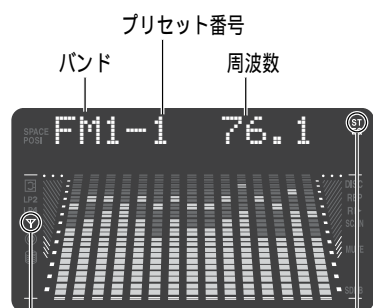

TUNER (ラジオ)  
モード中に点灯

FMステレオ放送を受信したとき  
(AMステレオには対応していません)

## 放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ  
記憶させる  
(プリセットメモリ)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)  
**1** ~ **6** を2秒以上押す  
(プリセットボタン)

周波数が1回点滅し、  
受信している放送局が記憶されます。



1回点滅する

受信状態の  
よい順に  
記憶させる  
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び (左ページ)

**MUTE** APM を2秒以上押す

リモコンは

**BAND** を2秒以上押すと、  
記憶されます。

受信状態のよい放送局が、  
プリセット番号1から順に記憶されます。

終了すると...

記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。  
本体の **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。  
(プリセットボタン)



点滅する

リモコンは

↑ を押すと、  
プリセット番号を  
選ぶことができます。

**お知らせ** 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

放送局を  
呼び出す  
(プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)  
本体の **1** ~ **6** を押す  
(プリセットボタン)

リモコンは

↑ を押すと、  
プリセット番号を  
選ぶことができます。