


CDを聞く



CDを入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く
CDを入れると、再生が始まります。

CDが入っていないことを確かめてから、入れてください。
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

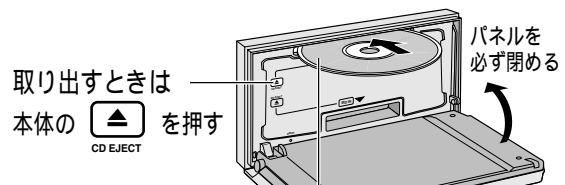


取り出すときは
本体の **CD EJECT** を押す
タイトル面を上
シングルアダプターを使用しないでください。
8cmCDは、アダプターなしで再生できます。

1 **SOURCE PWR** を押して、
CDモードにする

再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 **REVERSE** **SKIP** を押して、
曲を選ぶ
早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

CDが入っているとき・
CDモード中に点灯

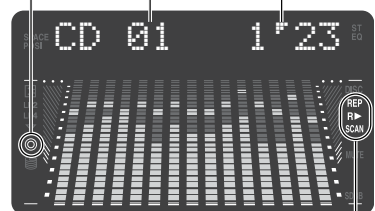

曲番号

曲の再生経過時間

各設定がONのときに点灯

お知らせ

本機は、MP3に対応していません。
CDテキストは、表示できません。
CD-R / RWは、使用したライティングソフトやドライブ、
またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、
正しく表示されない場合があります。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P32ページ)を
よくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンター
で作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

本体のみ

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)

R▶

曲を探す
(スキャン)

本体のみ

SCAN
5 を押す
(再度押すと、解除)

SCAN

一周すると...
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く
(リピート)

本体のみ

REPEAT
6 を押す
(再度押すと、解除)

REP