

# チェンジャーでCD/MDを聞く



**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.42ページ)


**1** **SOURCE PWR** を押して、**チェンジャー (CHANGER) モードにする**

再生が始まります。  
「NO MAGAZINE」と表示されたときは...  
マガジンを入れてください。  
「NO DISC」と表示されたときは...  
ディスクを入れてください。

**2** **GROUP DISC** を押して、**ディスクを選び**

**3** **DISC AM** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける  
押している間、早送り/早戻しされます。

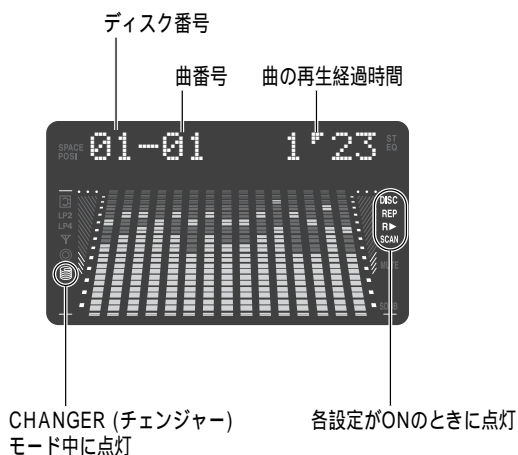

## お知らせ

CDチェンジャー : CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3には、対応していません。  
MDチェンジャー : MDLPには対応していません。(無音で再生されず)

ディスクの取り扱いについては、32~33ページをお読みください。

## いろいろな聞きかた

<b>順不同に聞く (ランダム)</b> (本体のみ)	全ての曲	<b>RANDOM 4</b> を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のディスク	<b>RANDOM 4</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
<b>曲を探す (スキャン)</b> 約10秒ずつ再生する (本体のみ)	全ての曲	<b>SCAN 5</b> を押す (再度押すと、解除)	
	ディスクの1曲目	<b>SCAN 5</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
<b>繰り返し聞く (リピート)</b> (本体のみ)	再生中の曲	<b>REPEAT 6</b> を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のディスク	<b>REPEAT 6</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

MDのタイトル情報を表示させるには  
**CLOCK DISP DISPLAY** を押して、  
 表示を切り替える (P.12ページ)

タイトルをスクロールさせるには  
 本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

## お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。