

## こんな表示が出たときは

表示	原因・処置
<b>CD / MD</b> ⊖ E 1 PLS EJ ⊞ E 1 PLS EJ	<b>E1 / E2エラーのとき</b> ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
⊖ E 2 PLS EJ ⊞ E 2 PLS EJ	<b>E3エラーのとき</b> 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
CD NO DISC MD NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
<b>CD / MDチェンジャー</b> CD・CH - E 1 - MD・CH - E 1 -	<b>E1 / E2エラーのとき</b> 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
CD・CH - E 2 - MD・CH - E 2 -	<b>E3エラーのとき</b> 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
CD・CH - E 3 - MD・CH - E 3 -	
CH-C NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
NO MAGAZINE	マガジンが入っていない。 マガジンを入れてください。

## こんなときは故障ではありません

### 結露について


雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー/MDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。

### どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。

電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。  
 記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は  
 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」  
 (別紙)に修理を依頼してください。

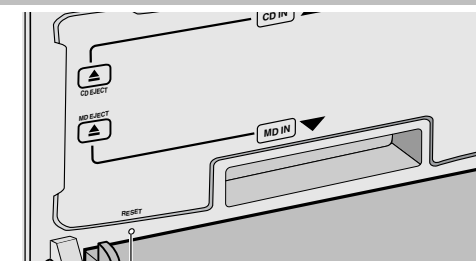

リセットスイッチ

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
 煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
 お客様による修理は、絶対におやめください。