


配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

別売のコネクター付コード（車両メーカー別）をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

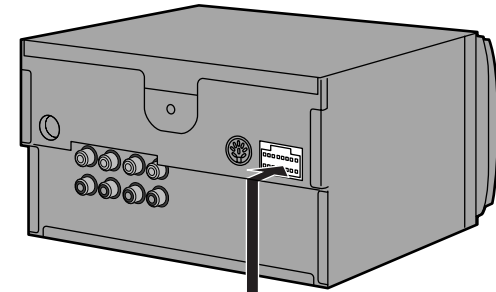

電源コード

車のアンテナコントロールコードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。

ANT-CONT MAX 0.1A
オートアンテナ
コントロールコード（青）

車のスモールランプと連動する電源へ

ILLUMINATION
イルミネーションコード（橙/白）

外部アンプのアンプコントロールコードへ

AMP-CONT MAX 0.1A
外部アンプ
コントロールコード（青/白）

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、販売店に相談してください。

ACC電源用抵抗
ACC
アクセサリコード（赤）

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

ヒューズ 10A
BATTERY 10A 10A
バッテリーコード（黄）

車体の金属部へ





アースコード（黒）

フロントスピーカーコード（左）

フロントスピーカーコード（右）

リアスピーカーコード（左）

リアスピーカーコード（右）



（左）
フロント
スピーカーへ

（右）
フロント
スピーカーへ

（左）
リア
スピーカーへ

（右）
リア
スピーカーへ

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが
金属部に接触しないように、ビ
ニールテープ等で絶縁してくだ
さい。

後面端子部

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを接続する

チェンジャー入力端子
(CD/MD・C IN)
チェンジャーを接続する
(※42ページ)

電源コネクター
電源コードを接続する

外部音声入力端子 (AUX-IN)
外部機器(テレビなど)を接続する

プリアウト端子 (F:フロント)
外部アンプを接続する (※42ページ)

プリアウト端子 (R:リア)
外部アンプを接続する (※42ページ)

端子の色区分
◎ 白.....音声(左)
◎ 赤.....音声(右)

必要なときに