

# 使用上のお願い

他の機器と接続する場合は

各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

携帯電話を使用する場合は

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

## 本機の取り扱いについて

車載用以外には使用しないでください

車載用以外（例えばレジャーポートやアウトドアなど）に使用すると、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

## 免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用した場合、適用対象になりません。

# 付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


配線・取り付け用部品（☞42ページ）

添付品

取扱説明書（本書） 保証書 お客様ご相談窓口一覧表


# 別売リモコンについて

本機をリモコンで操作したい場合には、CA-RC55D（別売）をお買い求めください。

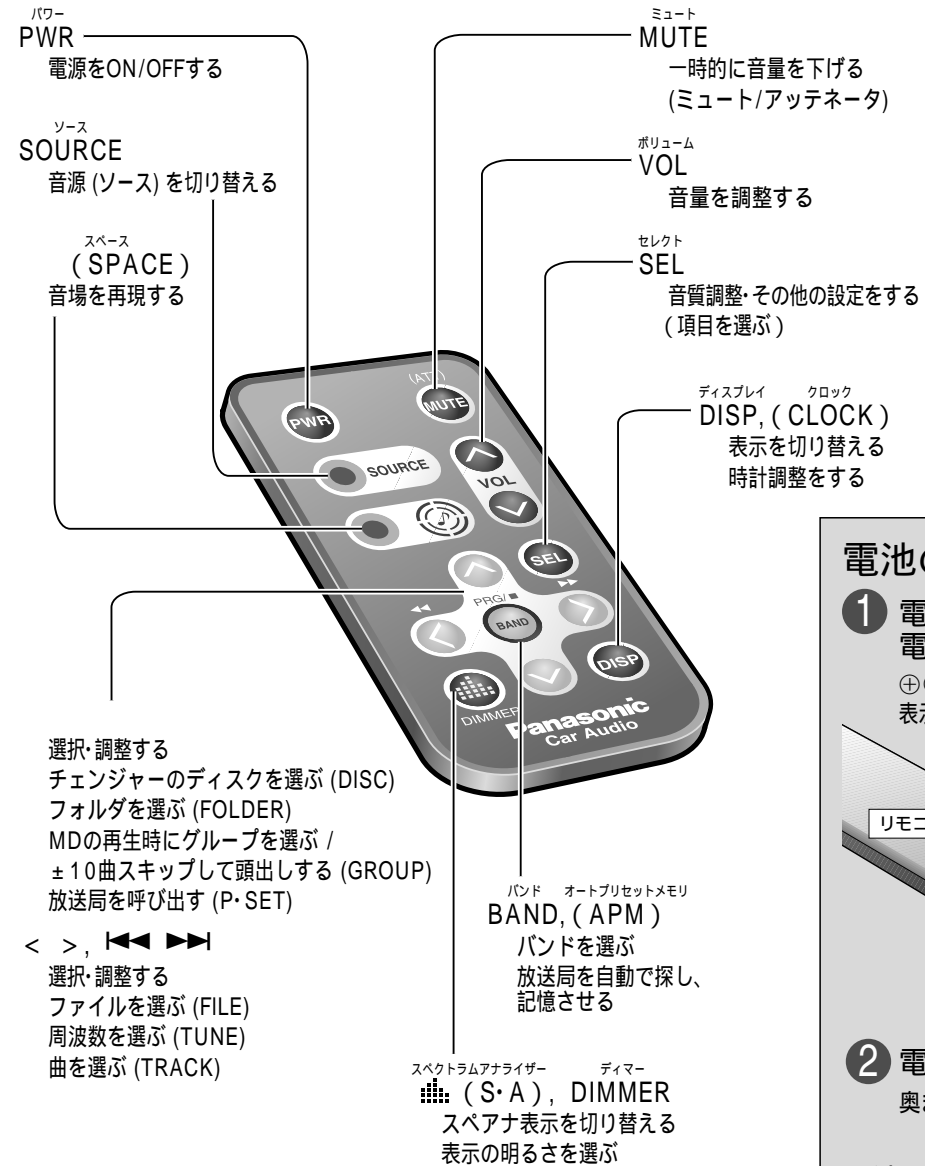

## 電池の入れかた

1 電池ケースを出して、電池をのせる  
⊕⊖の向きを、電池ケースの表示に合わせてください。

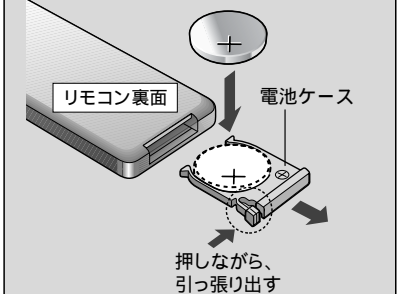

2 電池ケースを入れる  
奥まで挿し込んでください。

## 電池について

使用電池  
パナソニック リチウム電池 (CR2025)

電池寿命  
通常の使用状態 (常温時) で約6ヶ月

取り扱いの注意書き (☞7ページ) をよくお読みください。

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。