


# 電源を入れる・基本操作

**準備** 車のエンジンをかける  
(「ACC ON」でも可)

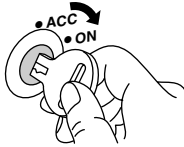

## 電源を入れる/切る

**SOURCE PWR**

ON (入): 押す  
OFF (切): 1秒以上押す

リモコンは  
**PWR** を押すごとにON/OFF

はじめて電源を入れたときは  
デモンストレーションが表示されます。解除してから、  
ご使用ください。

**CLOCK DISP DISPLAY** を押して、表示を切り替える


再度、デモンストレーションを表示させるには...  
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

### お知らせ

電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れる  
と電源が入り、再生が始まります。

## 音源 (ソース) を選ぶ

**SOURCE PWR** を押して、切り替える

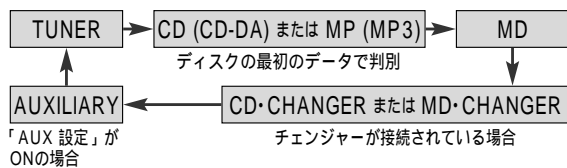

### お知らせ

外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップ  
させることができます。(※34ページ)

## 音量を調整する



を回す **VOLUME 20**  
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、  
モードを切り替えると音量も変わります。  
(インテリジェントボリューム)

## 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

**MUTE APM** を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、設定によって異なります。  
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定※34ページ)

ミュート : 音量が0になる (消音)  
アッテネータ : 音量が10ステップ下がる (約1/10)

例) ミュート  
**MUTE ON**

ミュートおよびアッテネータがONのときは、「MUTE」  
インジケータが点滅します。

## 時計を調整するには

1 **CLOCK DISP DISPLAY** を2秒以上押す  
時間表示が点滅します。  
(初めて調整するときには「0:00」が点滅します)

例) **15:00**

2 **← →** を押して時/分を選び、  
「分」を調整する場合  
分表示が点滅します。  
「時」を調整する場合  
時間表示が点滅します。

調整する (24時間表示)

**↑** 進む  
**↓** 戻る

例) **15:01**

3 **CLOCK DISP DISPLAY** を押して時刻を決定する  
秒が0になり、時計が動き始めます。

### お知らせ

電源が切れているときは、調整できません。

## 表示を切り替える

**CLOCK DISP DISPLAY** を押す

### お知らせ

モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。  
表示は、ソースごとに異なります。

時計表示について

- 未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
- 表示のパターンを選べます。(※34ページ)

MP3のフォルダ名・ファイル名表示については、21ページをご覧ください。



電源が切れているときも、  
時計を表示させることができます。



## タイトル表示について

英数字 / カタカナなどが、12文字まで (スクロール時は最大半角48文字まで) 表示できます。漢字 / 一部の記号や文字 (言語) などは、表示できません。

CDテキスト、およびMP3ファイルのひらがなは、カタカナに変換して表示されます。MDタイトルのひらがなは、表示できません。

CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。

「NO TITLE」と表示されたときは... タイトル情報が記録されていません。

- \*1 絶対曲番号  
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
- \*2 相対曲番号  
再生中のフォルダ内に対する曲番号が表示されます。ただし、MDのグループ内に対する曲番号は表示されません。
- \*3 アルバム名・タイトル/アーティスト名  
ID3 Tagの設定がONのときに表示されます。ID3 Tagを表示させる場合には、フォルダ名・ファイル名を表示できません。(※34ページ)

- \*4 グループ名  
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。「OUT OF GROUP」と表示されたときは... 再生中の曲がどのグループにも属していません。グループ名が記録されていないときは... 先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。例) 13 - 28