


ラジオを聞く



1 **SOURCE PWR** を押して、
ラジオ (TUNER)
モードにする


2 **FOLDER GROUP** を押して、
バンドを選ぶ



リモコンは
BAND を押して切り替えます。
FM1 FM2 AM1 AM2

3 **PRESET** を押して、
放送局を選ぶ

自動選局 (シーク) したいときは
0.5秒以上押し続ける
はなした時点から選局を始め、受信する
と止まります。

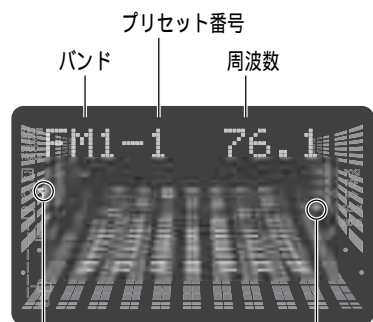

TUNER (ラジオ)
モード中に点灯

FMステレオ放送を受信したとき
(AMステレオには対応していません)

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリ)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)
1 ~ **6** を2秒以上押す
(プリセットボタン)

周波数が1回減し、
受信している放送局が記憶されます。



1回減する

受信状態の
よい順に
記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び (左ページ)

MUTE APM を2秒以上押す

リモコンは

BAND を2秒以上押すと、
記憶されます。

受信状態のよい放送局が、
プリセット番号1から順に記憶されます。

終了すると...

記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
本体の **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)



点減する

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓

お知らせ 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)
本体の **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓