

CDを聞く


CD-DAデータとMP3ファイルが混在しているCD-R/RWの場合は、再生時に曲データを判別して自動的にモードが切り替わります。(ディスクの最初のデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。)




CDを入れる / 取り出すには

本体の **OPEN** を押して、パネルを開く
 CDを入れると、データを判別して再生が始まります。
 全てのデータをチェックするため、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。

CDが入っていないことを確かめてから、入れてください。
 CDの挿入口に、MDを入れないでください。

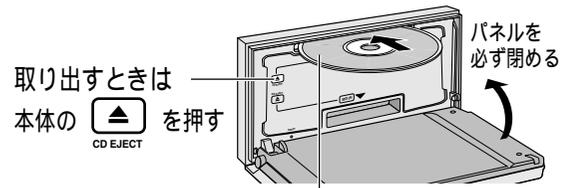

取り出すときは
 本体の **CD EJECT** を押す

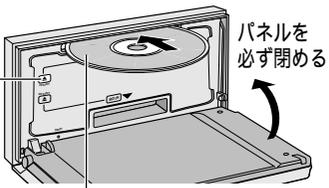

タイトル面を上
 シングルアダプターを使用しないでください。
 8cmCDは、アダプターなしで再生できます。


1 SOURCE PWR を押して、CDモードにする

再生が始まります。
 「NO DISC」と表示されたときは...
 ディスクを入れてください。

2 左右のボタンを押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
 0.5秒以上押し続ける
 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

タイトルを表示しているときに点灯
 DISC : ディスク名
 TRACK : トラック名

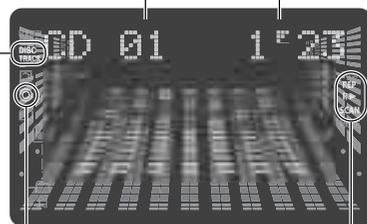

CDが入っているとき・
 CDモード中に点灯

各設定がONのときに点灯

お知らせ

CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.36ページ)をよくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
 シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム)

本体のみ

RANDOM
4 を押す
 (再度押すと、解除)



曲を探す (スキャン)

本体のみ

全ての曲を
 約10秒ずつ再生する

SCAN
5 を押す
 (再度押すと、解除)



一周すると...
 もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く (リピート)

本体のみ

REPEAT
6 を押す
 (再度押すと、解除)



タイトル情報を表示させるには

CLOCK
 DISP DISPLAY を押して、
 表示を切り替える (P.12ページ)

タイトルをスクロールさせるには

SCROLL
 本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。ディスクのキズや汚れが原因でタイトル情報が正しく表示されないことがあります。ディスクを取り出し、クリーニングしてください。(P.36ページ)

タイトル表示については、13ページをご覧ください。

