


MDを聞く



MDを入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く
MDを入れると、再生が始まります。

MDが入っていないことを確かめてから、入れてください。
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

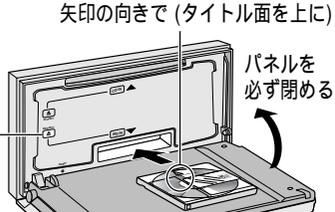

取り出すときは
本体の **MD EJECT** を押す

1 **SOURCE** **PWR** を押して、**MDモードにする**
再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 **◀ ▶** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

お知らせ

録音モードが混在しているディスクも再生できます。
MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

タイトルを表示しているときに点灯
FOLDER : グループ名
DISC : ディスク名
TRACK : トラック名

絶対曲番号* 曲の再生経過時間

グループ番号は表示されません。
各設定がONのときに点灯

MDが入っているとき・MDモード中に点灯

各曲の録音モード
LP2 : 2倍長録音
LP4 : 4倍長録音
消灯時 : 標準録音 (ステレオ/モノラル)

*絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は表示されません。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

全ての曲
再生中のグループ

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)



RANDOM
4 を2秒以上押す
(再度2秒以上押すと、解除)



曲を探す
(スキャン)

全ての曲を、
約10秒ずつ再生する
本体のみ

SCAN
5 を押す
(再度押すと、解除)



一周すると...
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く
(リピート)

再生中の曲
再生中のグループ

REPEAT
6 を押す
(再度押すと、解除)



REPEAT
6 を2秒以上押す
(再度2秒以上押すと、解除)



お知らせ グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

聞きたい曲(グループ)をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

FOLDER GROUP **FM DISC** を押して、
DISC AM **DISC** 曲(グループ)を選ぶ

押し続けている間、連続して切り替わります。

グループ録音されている場合
グループ単位でスキップして頭出しする
グループ録音されていない場合
10曲スキップして頭出しする

ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。

再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目(先頭曲)から再生が始まります。

グループ管理情報について

グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報(文字列)の例
0; My_BEST//1-5; Pops//6-9; Rock//...

①「0;」で、ディスク名を認識

②③「数字-数字;」で、
グループの先頭曲 - 最終曲を認識
グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

お知らせ

本機ではグループ登録できません。
グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

タイトル情報を表示させるには

CLOCK **DISP** **DISPLAY** を押して、
表示を切り替える (12ページ)

タイトルをスクロールさせるには

本体の **SCROLL** **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。

タイトル表示については、13ページをご覧ください。