

チェンジャーでCD/MDを聞く



準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.46ページ)


1 **SOURCE PWR** を押して、**チェンジャー (CHANGER) モードにする**

再生が始まります。
「NO MAGAZINE」と表示されたときは...
マガジンを入れてください。
「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 **FOLDER GROUP** / **FM DISC** / **DISC AM** を押して、**ディスクを選び**

3 **◀▶** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

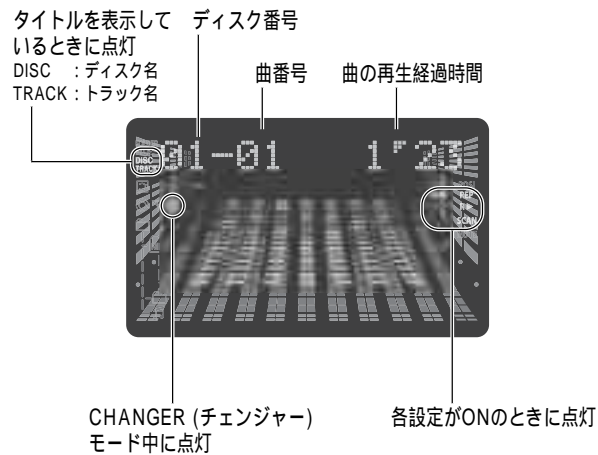

お知らせ

CDチェンジャー : CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3には、対応していません。
MDチェンジャー : MDLPには対応していません。(無音で再生されず)
ディスクの取り扱いについては、36~37ページをお読みください。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) (本体のみ)	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	R▶
	再生中のディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC R▶
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する (本体のみ)	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN
	ディスクの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC SCAN
繰り返し聞く (リピート) (本体のみ)	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REP
	再生中のディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP

MDのタイトル情報を表示させるには
CLOCK DISP DISPLAY を押して、
表示を切り替える (P.12ページ)

タイトルをスクロールさせるには
本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。