


音場設定・便利な機能

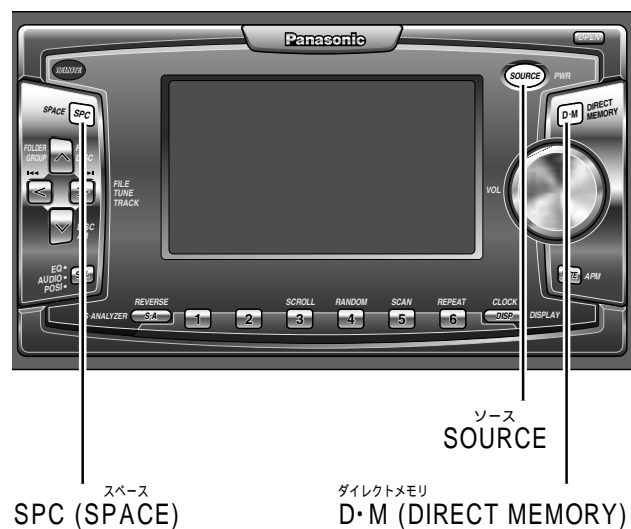

音場を設定する


(スペース)

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定：SPACE OFF
設定範囲：7種類 + 「OFF」

モードごと (ラジオはAM・FMごと) に設定できます。

SPACE を押して、切り替える

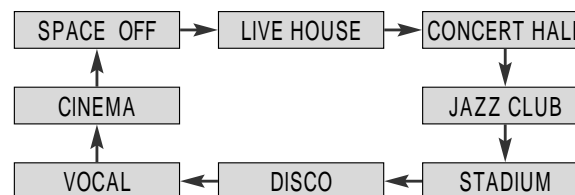

例)

LIVE HOUSE

OFF以外に設定すると、「SPACE」インジケータが点灯します。

交通情報などをボタン一つで受信する

(ダイレクトメモリ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、交通情報を受信できます。また、好きな放送局を記憶させることもできます。

初期設定：AM 1620 kHz

本体のみ

本体の を押す
(再度押すと、解除)

記憶されている放送局を受信します。

D・M 1620

お知らせ

D・Mモード中はSPACE (音場設定) が無効になります。音質調整などができません。

放送局を記憶させるには...

TUNER モードで周波数を選び (P.14ページ)

本体の を2秒以上押す

D・M MEMORY

例)

FM1 76.1

上書きして、放送局が記憶されます。

外部機器の音声を聞く

(AUX)

準備 外部音声入力端子 (AUX-IN) に、テレビの音声などを接続してください。(P.45ページ)

を押して、AUXモードにする

操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

例)

