


- 1 項目を選び、
① SEL を2秒以上押し、
② 再度 SEL を押して項目を選ぶ。

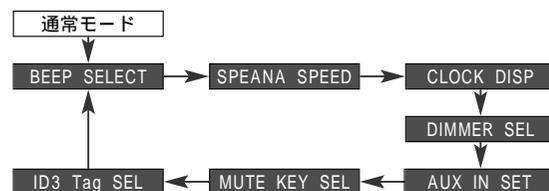

- 2 設定する
◀ ▶ で選択する。

お知らせ

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には...

CLOCK DISP DISPLAY を押す

設定を続けるときは...

再度 SEL を押して、項目を選んでください。

その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ
(ビープ音設定)

初期設定: ON

BEEP SELECT

を選び

ON : ボタンを押したときに、音を出す
OFF : ボタンを押したときに、音を出さない

例)

BEEP ON

ビープ音はフロントスピーカー、およびリアスピーカーから出ます。プリアウトからは出ません。

スペアナの動きの速さを選ぶ
(スペアナスピード設定)

初期設定: FAST

SPEANA SPEED

を選び

FAST : 動きが速くなる
SLOW : 動きが遅くなる

例)

SPEANA FAST

時計表示のパターンを選ぶ
(クロックパターン設定)

初期設定: NORMAL

CLOCK DISP

を選び

NORMAL : 時計をスクロールしないで表示する
SCROLL : 時計をスクロールして表示する
SPEANA : ドットスペアナ (7バンドのスペアナのような表示) と時計をスクロールしないで表示する

例)

NORMAL

表示の明るさを選ぶ
(ディマー設定)

車のスモールランプと連動します。
初期設定: 点灯時... MID、消灯時... HIGH

DIMMER SEL

を選び

HIGH : 明るくなる
MID : 中間の明るさになる
LOW : 暗くなる

リモコンは、通常モードで
を2秒以上押しと、
切り替わります。

DIMMER

例)

DIMMER HIGH

外部音声入力のON/OFFを選ぶ
(AUX設定)

初期設定: ON

AUX IN SET

を選び

ON : 使用する
OFF : 使用しない (AUXモードをスキップする)

例)

AUX IN ON

MUTEボタンを押したときの
音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)

初期設定: MUTE KEY

MUTE KEY SEL

を選び

MUTE KEY : 0 になる (消音)
ATT KEY : 10ステップ下がる (約1/10)

例)

MUTE KEY

ID3 TagのON/OFFを選ぶ
(ID3 Tag設定)

初期設定: OFF

ID3 Tag SEL

を選び

ON : MP3ファイルのID3 Tagを表示する
OFF : MP3ファイルのID3 Tagを表示しない
ID3 Tagの設定がONのときは、フォルダ名・ファイル名を表示できません。

例)

ID3 Tag OFF