

# ディスクの取り扱いについて / お手入れのしかた

## CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、  
ご使用ください。

### 持ちかた

ディスクのセンターホール  
と外周部分を持ちます。



### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で  
拭いたあと、乾いた布で  
拭いてください。



記録面  
内側から外側へ拭く

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間  
がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READING」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CDが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電  
防止剤で拭かない
- CDを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

### CD-R/RWディスクのご使用について

再生可能なCD-R/RWディスクは、通常の音楽CD  
の形式(CD-DA)、またはMP3で記録したディスク  
に限ります。

CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録した  
CD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・  
キズなどにより、再生できない場合があります。  
CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べて高温  
多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において  
劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディ  
スクの使用上の注意書きをよくお読みください。  
クローズセッションされていないCD-R/RWディ  
スクは再生できません。

CD-DA、MP3以外のデータ(ビデオCDなど)は、  
再生できません。

## ⚠ 注意

### 特殊形状のCDやCDアクセサリは 使用しない



禁止

特殊形状(ハート型・八角形・カード型など)  
のCDや、プロテクトフィルム・スタビライ  
ザーなどのCDアクセサリを使用する  
と、故障の原因になります。

### シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CDは使用しない



禁止


本機の中で引っかかるなど、故障の原因に  
なることがあります。特に、市販のプリン  
ターで作成したラベルなどを貼り付けた  
CD-R/RWは、使用しないでください。

### コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。  
これは、現状CD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。  
通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生にのみ支障がある場  
合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

## MD (ミニディスク)

録音済みの音楽用MDをご使用ください。

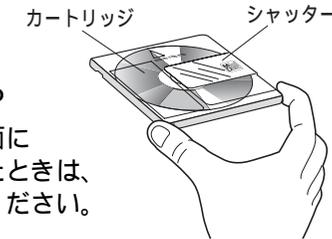

### MDが汚れたら

カートリッジの表面に  
汚れやゴミがついたときは、  
乾いた布で拭いてください。

シャッターに手・指を触れないでください。  
再生後、高温になることがあります。

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、若干  
時間がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READING」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い

MDそのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない  
無理に開けると破損することがあります。  
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかったMDは使用しない  
本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。
- CDの挿入口に、MDを入れない
- MDの方向と表裏を確認して挿入する  
無理に入れると、故障の原因になります。

## ディスク (CD, MD) の保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。  
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避け  
るため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、  
ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配布、  
配信することは、著作権法で禁止されています。十分ご注意ください。

## 本機のお手入れについて

### 本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。  
ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。  
化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

必要なときに