

こんな表示が出たときは

表示	原因・処置
CD / MD / MP3	
⊖ E 1 PLS EJ ⊖ E 1 PLS EJ	E1 / E2エラーのとき ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
⊖ E 2 PLS EJ ⊖ E 2 PLS EJ	E3エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
⊖ E 3 PLS EJ ⊖ E 3 PLS EJ	動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
⊖ E 4 PLS EJ	再生しようとしたデータが、何らかの原因で読み込めない。 (本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど) 読み取れるファイルを選んで、再生してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。
CD NO DISC MD NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
CD / MDチェンジャー	
CD・CH - E 1 - MD・CH - E 1 -	E1 / E2エラーのとき 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを取り出し、確かめてください。
CD・CH - E 2 - MD・CH - E 2 -	E3エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
CD・CH - E 3 - MD・CH - E 3 -	動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
CH-C NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
NO MAGAZINE	マガジンが入っていない。 マガジンを入れてください。

こんなときは故障ではありません

結露について


雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー/MDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。

電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。
記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙) に修理を依頼してください。

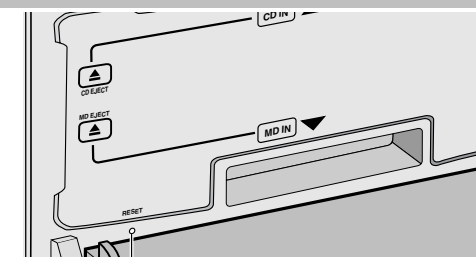

リセットスイッチ

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。