


各部のなまえ (つづき)

本体で操作するときには、リモコンと同様に操作してください。


本体とリモコンのボタンには違いがあります。ボタンが本体にない場合には、リモコンで操作してください。

- 本体にないボタン 10キーボタン

ディスプレイ部

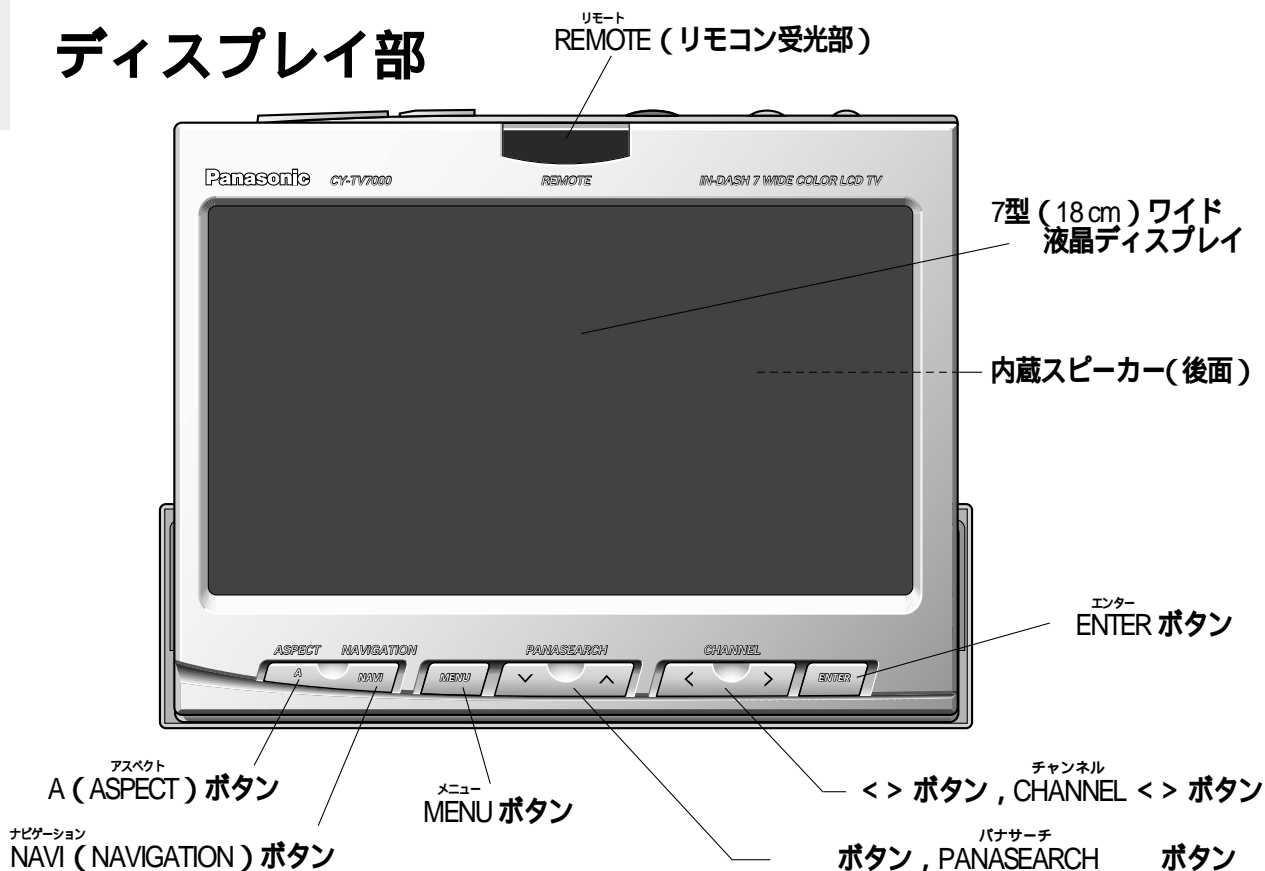

前面部

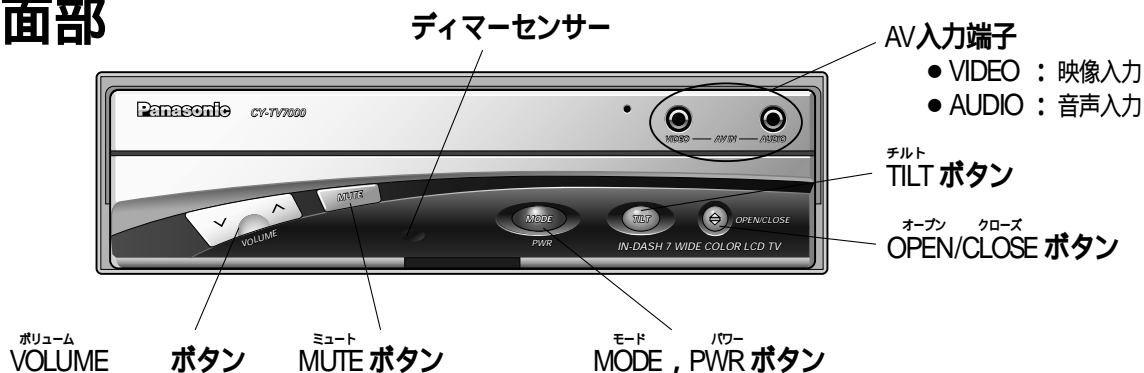

お知らせ

ディスプレイ部が収納されているときに使用できるボタンは OPEN/CLOSE ボタン のみです。まずディスプレイ部を立ち上げてから操作してください。(前面部の MODE ボタンは、電源が切れているときも点灯しています。)