



- 角度は目安であり、取付位置等によって前後することがあります。
- AV入力変換コードを前面部に接続すると、上下の角度や前後の位置の調整が一部規制される場合があります。コードの挟み込みに注意し、障害物等に当たらない位置でご使用ください。


### 上下の角度 (TILT) [ 5段階 ]

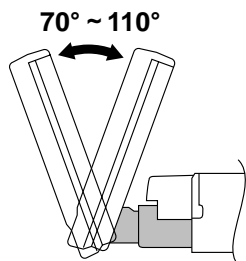

### 前後の位置 [ 2段階 ]

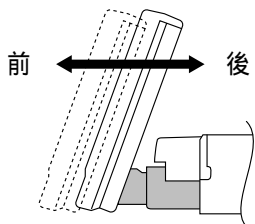

### 左右の角度

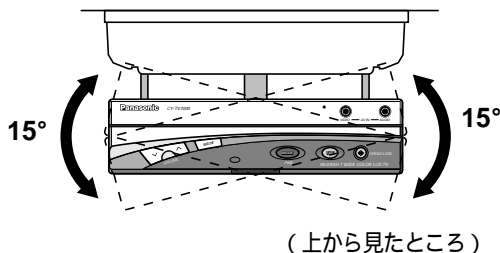

## ディスプレイ部の上下の角度(TILT) ・前後の位置を調整する

### お願い

- 左右の角度を調整する前に設定してください。左右の角度が中央でないと、スムーズに動作しないことがあります。
- 無理に手で動かさないでください。

- ① ディ스플레이部を立ち上げてから、前面部(本体)のTILTボタンを1秒以上押す。

- モニターポジション設定画面が表示されます。



- ② ボタンで上下の角度(TILT), <>ボタンで前後の位置を調整する。(P.23-2 参照)


### お知らせ

- 上下の角度(TILT)や前後の位置はメモリーされるので、次回ディスプレイ部を立ち上げたとき、自動的に前回調整した角度と位置になります。
- モニターポジション設定は、メニュー画面からも選択できます。(P.23 参照)

## ディスプレイ部の左右の角度を 調整する

ディスプレイ部の上半分(裏側にすべり止めのある部分)を持って、調整する。

すべり止め(裏側)

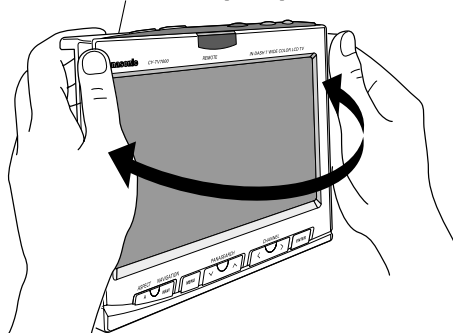

### お願い

- 下側を持つと指をはさむことがあります。上半分を持って、ゆっくりと無理な力を加えないで動かしてください。
- 角度を調整したときは、見やすい画面になるように“明るさ”(P.16 参照)を調整してください。