

ご使用になる前に (つづき)

警告



禁止

可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

一時的にディスプレイ部を倒す

立ち上げたディスプレイ部の後ろ側に手が届くので、エアコンの操作などに便利です。電源が切れているときも操作できます。

前面部(本体)の TILT ボタンを押す。

- ディスプレイ部が一時的に前に倒れます。
- もう一度押すと、もとの位置に戻ります。


お願い

ディスプレイ部の上に物を置くなど、無理な力を加えないでください。

ディスプレイ部を収納する

- ① ディスプレイ部の上半分(裏側にすべり止めのある部分)を持ち、左右の角度を中央に戻す。

中央に戻す

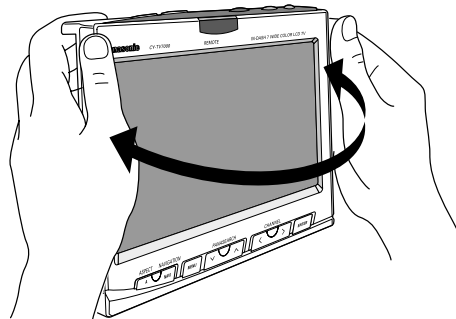


- ② OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- ディスプレイ部が自動的に収納され、電源が切れます。

お知らせ

ディスプレイ部の左右の角度が中央に戻っていないときは、収納できません。ボタンを押してもディスプレイ部が収納されないときは、もう一度左右の角度が中央に戻っているか確認してください。

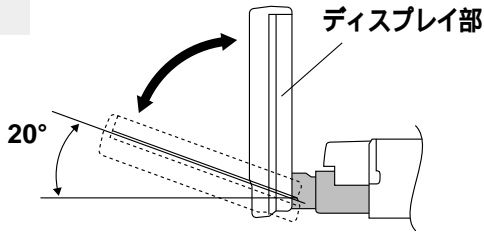

OPEN/CLOSE ボタン

