



メニューから設定 / 調整の項目を選ぶ

メニュー画面は、メニュー・サブメニューから構成されています。画面に表示されている操作ガイドをご参照になると便利です。

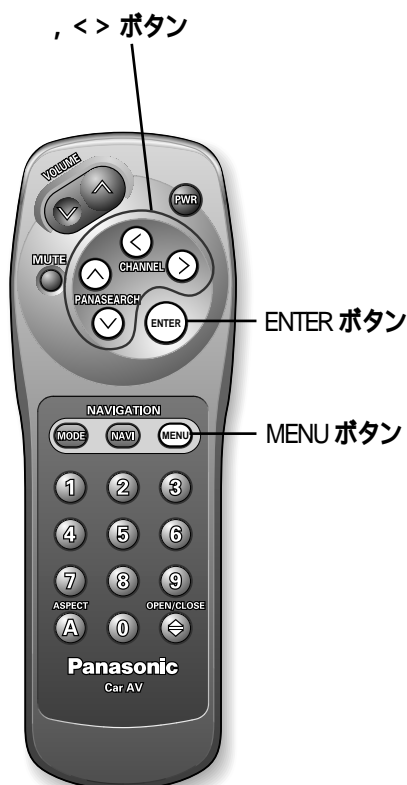

- ① MENU ボタンを押す。
 - メニュー画面が表示されます。
- ② **<>** ボタンを押して、項目を移動する。
- ③ ENTER ボタンを押して、選択する。
 - 選択した項目の、設定 / 調整画面が表示されます。

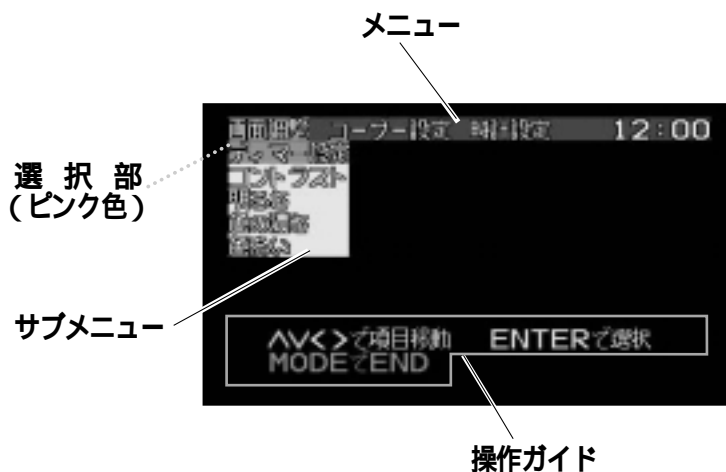

設定 / 調整のしかたは、各項目をご覧ください。
(P.14 ~ P.26 参照)

お知らせ

- ディスプレイ部が収納されているときは、メニュー画面が表示できません。
- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。