


画面調整

ディマー設定

バックライトの明るさを設定します。

[初期設定 : 自動]

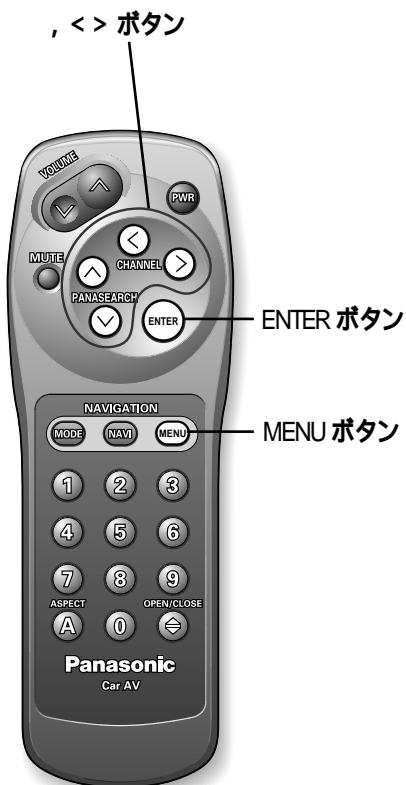

- 1 メニューの “画面調整” から “ディマー設定” を選択する。



- ディマー設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタン を押して、項目を移動する。

自動 : 周囲の明るさに応じて、自動調整される。
ディマーセンサー

> : 明るくなる。

< : 暗くなる。



- 3 ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。