

ユーザー設定

FMトランスミッタ

FMラジオの接続が必要です。

本機のテレビ音声や接続した別売ビデオの音声を電波で飛ばして、FMラジオで聴くことができます。本機の内蔵スピーカーでカーナビゲーションの音声案内を聴きながら、テレビやビデオの音声も聴きたいときに便利です。本機のFMトランスミッタを一般のFM放送局のない周波数に調整し、FMラジオも同じ周波数に調整してください。設定項目には、“ON/OFF” および “周波数” があります。

- ON/OFF 出力のON/OFFを設定します。[初期設定 : ON]
- 周波数 出力する周波数を調整します。[初期設定 : 76.0MHz , 調整範囲 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz]



1 メニューの“ユーザー設定”から“FMトランスミッタ”の“ON/OFF”を選択する。

- 表示が“ON”のときに選択すると、出力が“OFF”になります。
- 表示が“OFF”のときに選択すると、出力が“ON”になります。




2 項目を移動し、“周波数”を選択する。

- FMトランスミッタ（周波数）設定画面が表示されます。

3 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 周波数が高くなる。
- < : 周波数が低くなる。

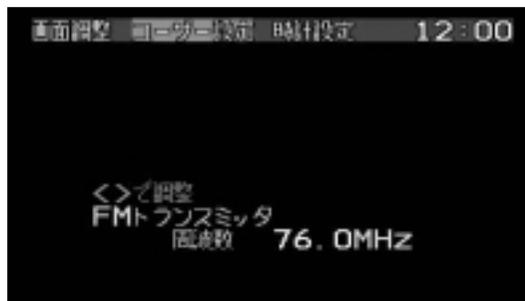

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。