


ユーザー設定 (つづき)

スピーカー設定

ディスプレイ部（後面）の内蔵スピーカーに出力する音声を，設定します。 [初期設定：自動]
テレビ以外の音声を内蔵スピーカーから出力したい場合には，別売のカーナビゲーション（CN-DV2520ID等）やビデオの接続が必要です。

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“スピーカー設定”を選択する。

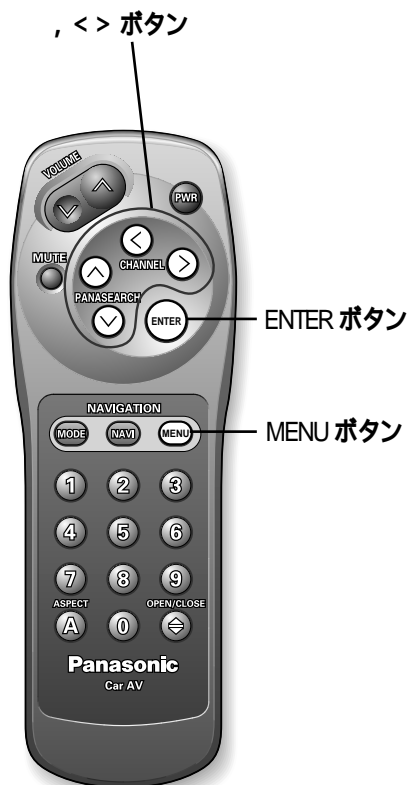

- スピーカー設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して，項目を移動する。



OFF : 音声を出力しない。(音量調整できなくなります。)

自動 : 現在選択されているモード(ディスプレイに出力されている映像)の音声を出力する。
(モードを切り替えると音量も変わります。P. 27 参照)

カーナビ固定 : 常時ナビゲーションシステムの音声を出力する。
(ナビゲーション画面のON/OFFに関わらず，音声はナビゲーションシステムのまま切り替わりません。)

- 3 ENTER ボタンを押して，決定する。

お知らせ

- MODE ボタンを押すと，メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと，メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は，約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。