


ナビゲーション入力

別売のカーナビゲーション（CN-DV2520ID等）の接続が必要です。

走行中にカーナビゲーションの映像を表示するための設定です。カーナビゲーションが接続されている端子に設定してください。 [初期設定：RGB]

お願い

カーナビゲーションが未接続の場合は、必ず“RGB”に設定してください。

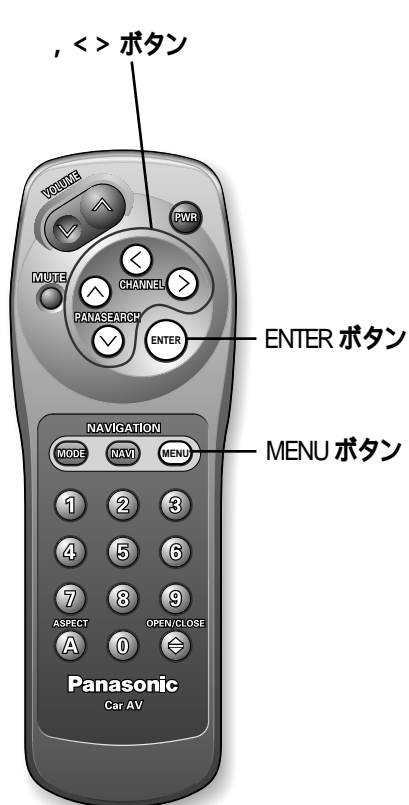

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“ナビゲーション入力”を選択する。



●ナビゲーション入力設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタン を押して、項目を移動する。



RGB : RGB接続コネクタに接続している場合。または、未接続の場合。

VTR : VTR入力コードに接続している場合。

AV : AV入力コードまたはAV入力端子に接続している場合。

- 3 ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。