

ユーザー設定 (つづき)

カメラ入力

別売の後方確認カメラの接続が必要です。

走行中に後方確認カメラの映像を表示するため、およびギアを“R”(リバース)に入れると自動的に映像が後方確認カメラに切り替わるようにするための設定です。後方確認カメラが接続されている端子に設定してください。 [初期設定：OFF]

お願い

後方確認カメラが未接続の場合は、必ず“OFF”に設定してください。

1 メニューの“ユーザー設定”から“カメラ入力”を選択する。



- カメラ入力設定画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、項目を移動する。




- OFF : 未接続の場合。
- VTR : VTR入力コードに接続している場合。
- AV : AV入力コードまたはAV入力端子に接続している場合。

3 ENTER ボタンを押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

, <> ボタン

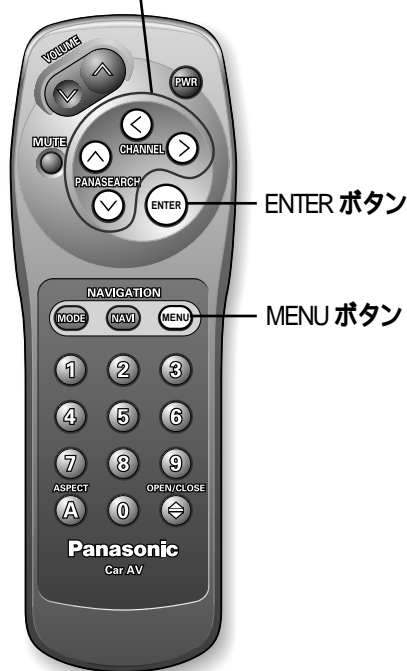

ENTER ボタン

MENU ボタン