


時計設定

表示

時計表示の有無を設定します。

[初期設定 : OFF]

- 1 メニューの“時計設定”から“表示”を選択する。

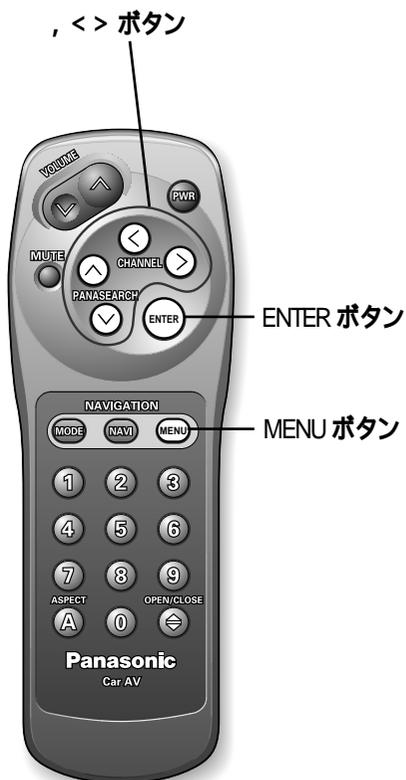

- 表示が“ON”のときに選択すると、設定が“OFF”になります。
- 表示が“OFF”のときに選択すると、設定が“ON”になります。

ON のとき : 時計を表示する。

OFF のとき : 時計を表示しない。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面の表示が解除されます。
- 時刻を調整していないときは、“0:00”の表示が点滅します。