

テレビを見る (つづき)

TVモードにする

MODE ボタンを押して、“TV” に切り替える。

- テレビを受信します。

TV VTR AV

お知らせ

ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

チャンネルを選ぶ

手動選局 (順送り)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタンを押す。

CHANNEL < : チャンネルが、順送りで下がる。

CHANNEL > : チャンネルが、順送りで上がる。

自動選局 (シーク)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタンを 0.5秒以上押す。

CHANNEL < : チャンネルが早送りで下がり、放送局があるところで止まります。

CHANNEL > : チャンネルが早送りで上がり、放送局があるところで止まります。

ダイレクト選局

数字の入力でチャンネルの選局ができます。リモコンの10キー ボタン を使います。


入力のしかた

例) ● 1ch (1桁のチャンネル) を見たいときは、0 1と、連続して押す。または、1のみを押す。

● 52chを見たいときは、5 2と、連続して押す。



CHANNEL <> ボタン

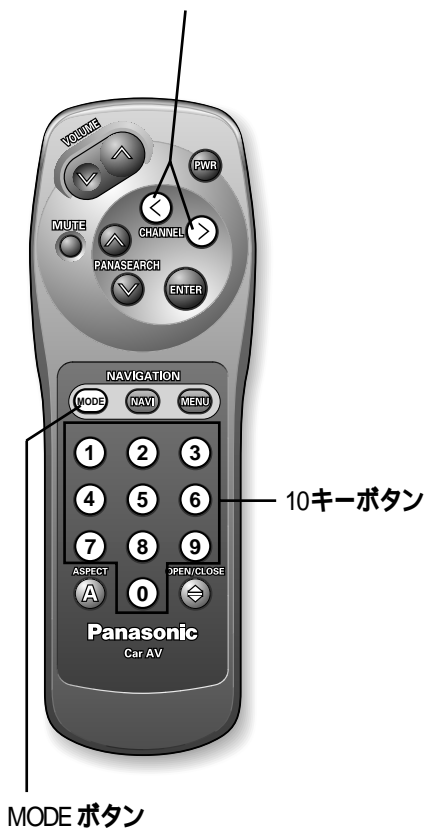

使
い
か
た

テ
レ
ビ