

# 便利な機能


## カーナビゲーション付属リモコンで本機を操作する

別売のカーナビゲーション (CN-DV2520ID等) 付属リモコンの 左上にある NAV..TV スイッチをTV側にすると、本機の操作ができます。(NAV側になっているときは、本機を操作できません。)

リモート  
ディスプレイ部の REMOTE (リモコン受光部) に向けて、操作してください。  
(P.8 参照)

### 例) CN-DV2520ID 付属リモコン

本機のボタン名称に置き換えて説明します。(詳細は、P.7 をご参照ください。)

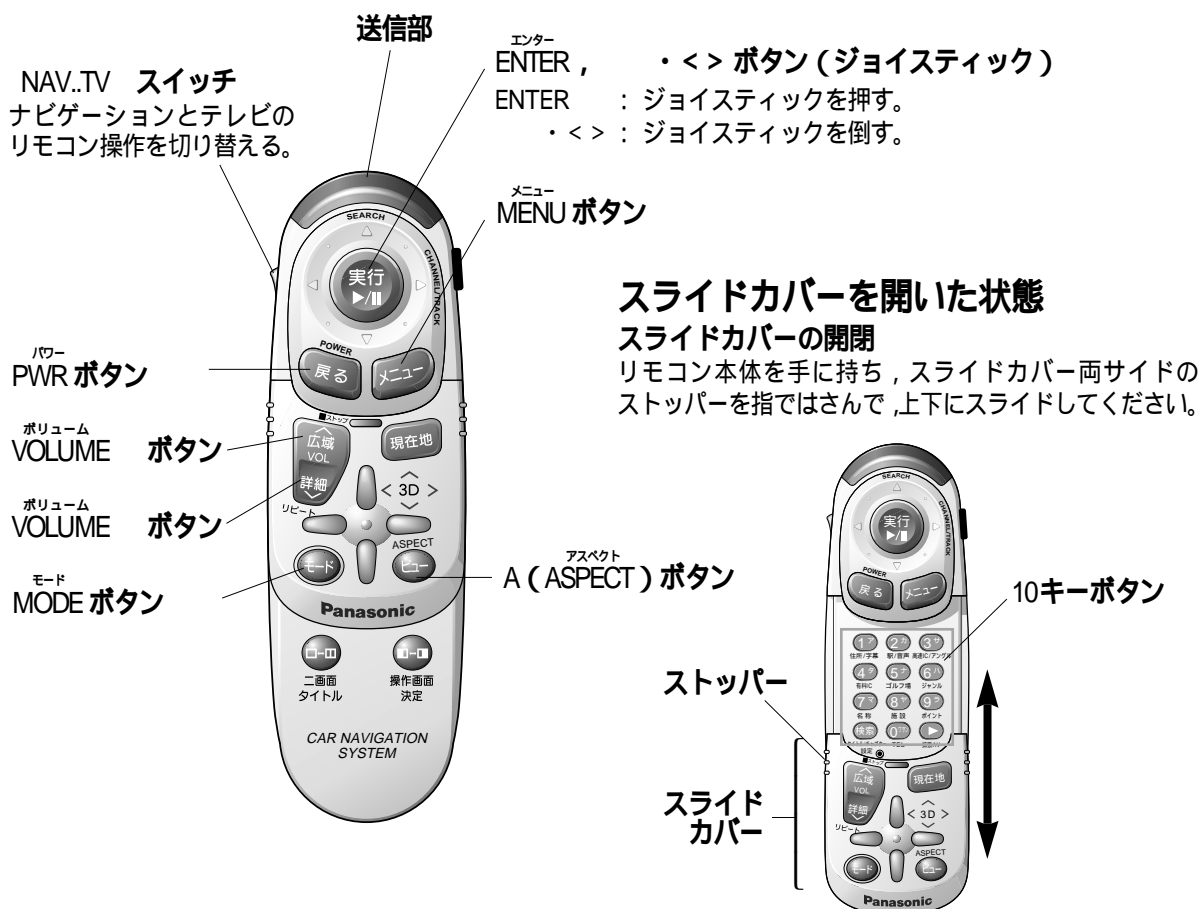

### お知らせ

- カーナビゲーション付属リモコンには、OPEN/CLOSE ボタン、NAVI (NAVIGATION) ボタンがありません。本機で操作してください。また、TILT ボタンは本機の前面部 (本体) にしかありません。
- 現在地 3Dキー 二画面 操作画面 検索 ▶ 発声 / 取消 ボタンは、本機の操作に使用しません。カーナビゲーションの操作をするときに使用します。
- スライドカバーを開いているときは、スライドカバーの上にあるボタンが使用できません。  
スライドカバーの上にあるボタン： 広域 / 詳細 現在地 モード ビュー 3Dキー