


配線のしかた

配線の前に

- 本機はDC12 V \ominus アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では、バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので、ご注意ください。

基本配線

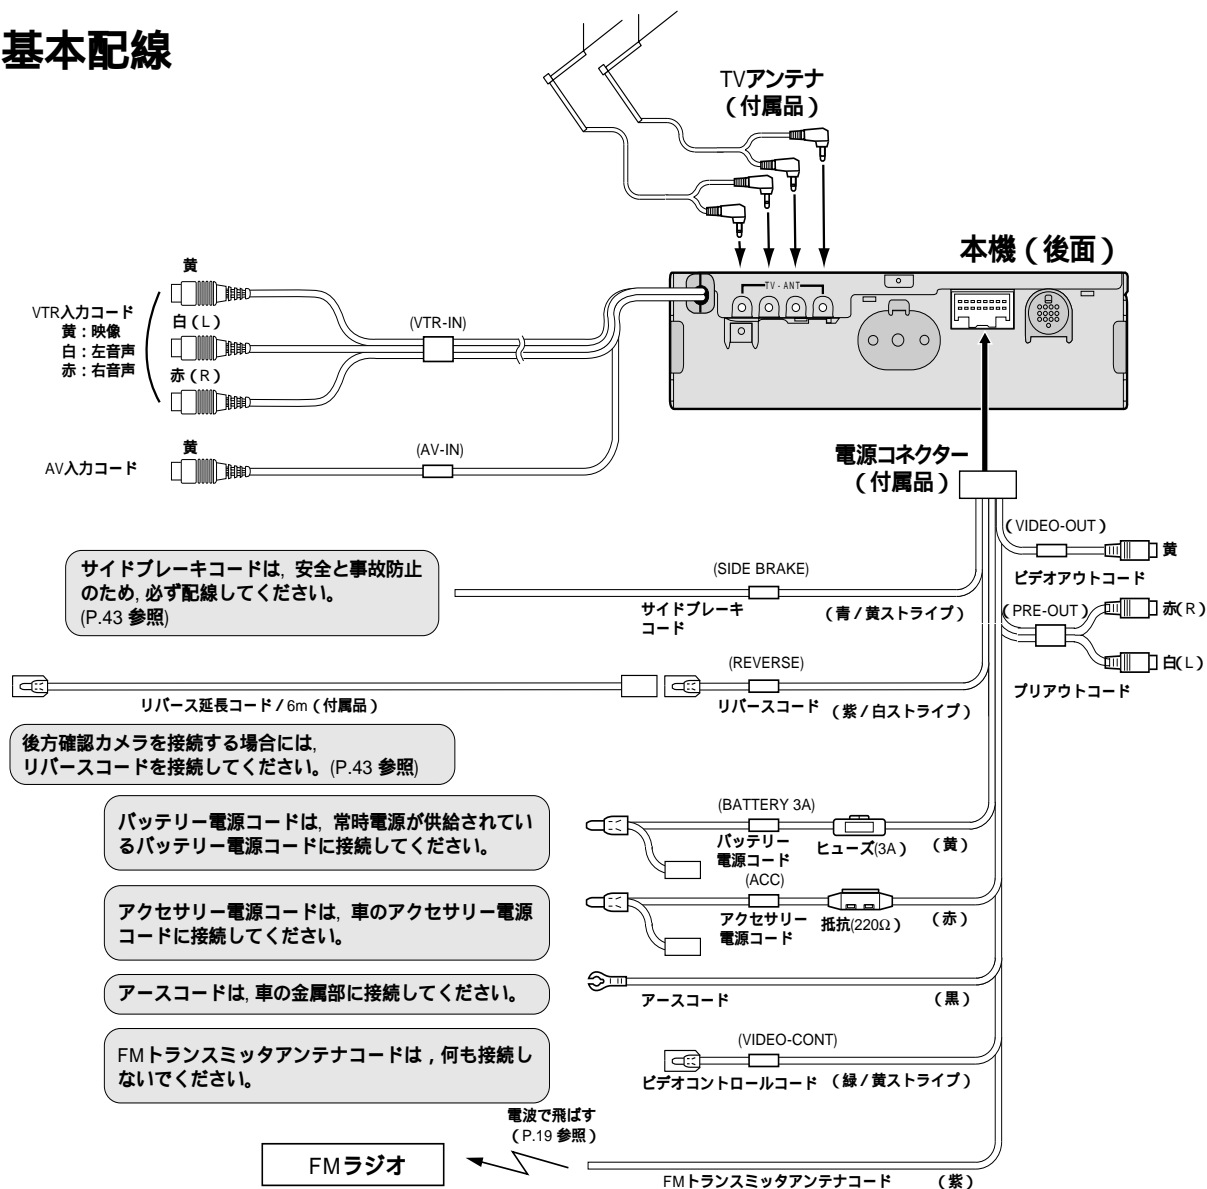

お知らせ

FMトランスミッターをご使用の場合にノイズが入ったり、感度が悪いときは、FMトランスミッターアンテナコードを引き直し直してください。

必要ときに