


各部のなまえ

本体

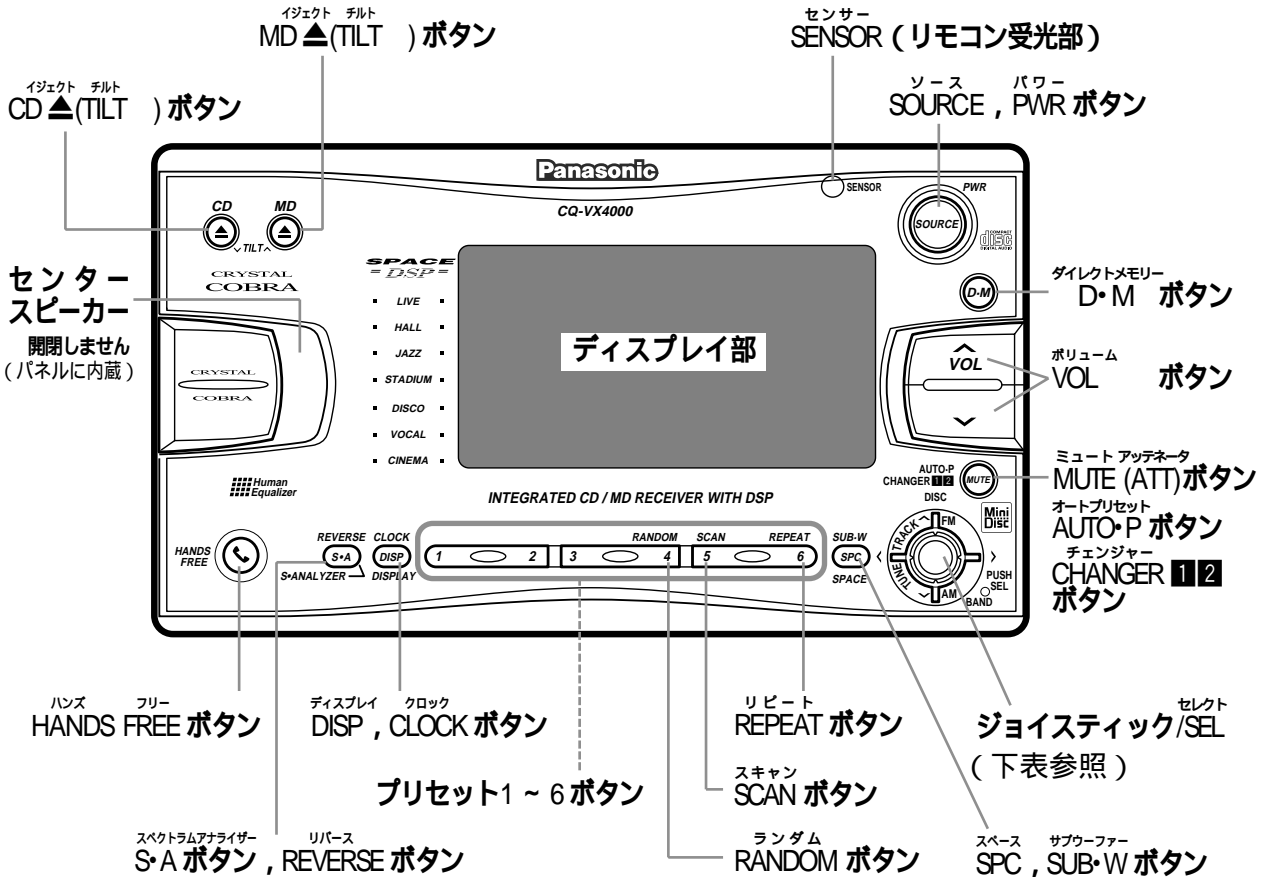

ジョイスティックの操作		はたらき	リモコンの場合
	上下に倒す	<ul style="list-style-type: none"> ● DISC ● FM/AM 	ボタン BAND ボタン
	左右に倒す	<ul style="list-style-type: none"> ● < > ● TUNE < > ● TRACK < > 	< > ボタン
	上下左右に倒す	<ul style="list-style-type: none"> ● , < > 	, < > ボタン
	押す	<ul style="list-style-type: none"> ● SEL 	SEL ボタン