


リモコン

本体の SENSOR (リモコン受光部) に向けて, 操作してください。(P.8 参照)
 操作は, 本体のボタンで説明しています。
 リモコンと本体にはボタンの数や操作に相違点がありますが, 特にことわりのない限り同様に操作してください。

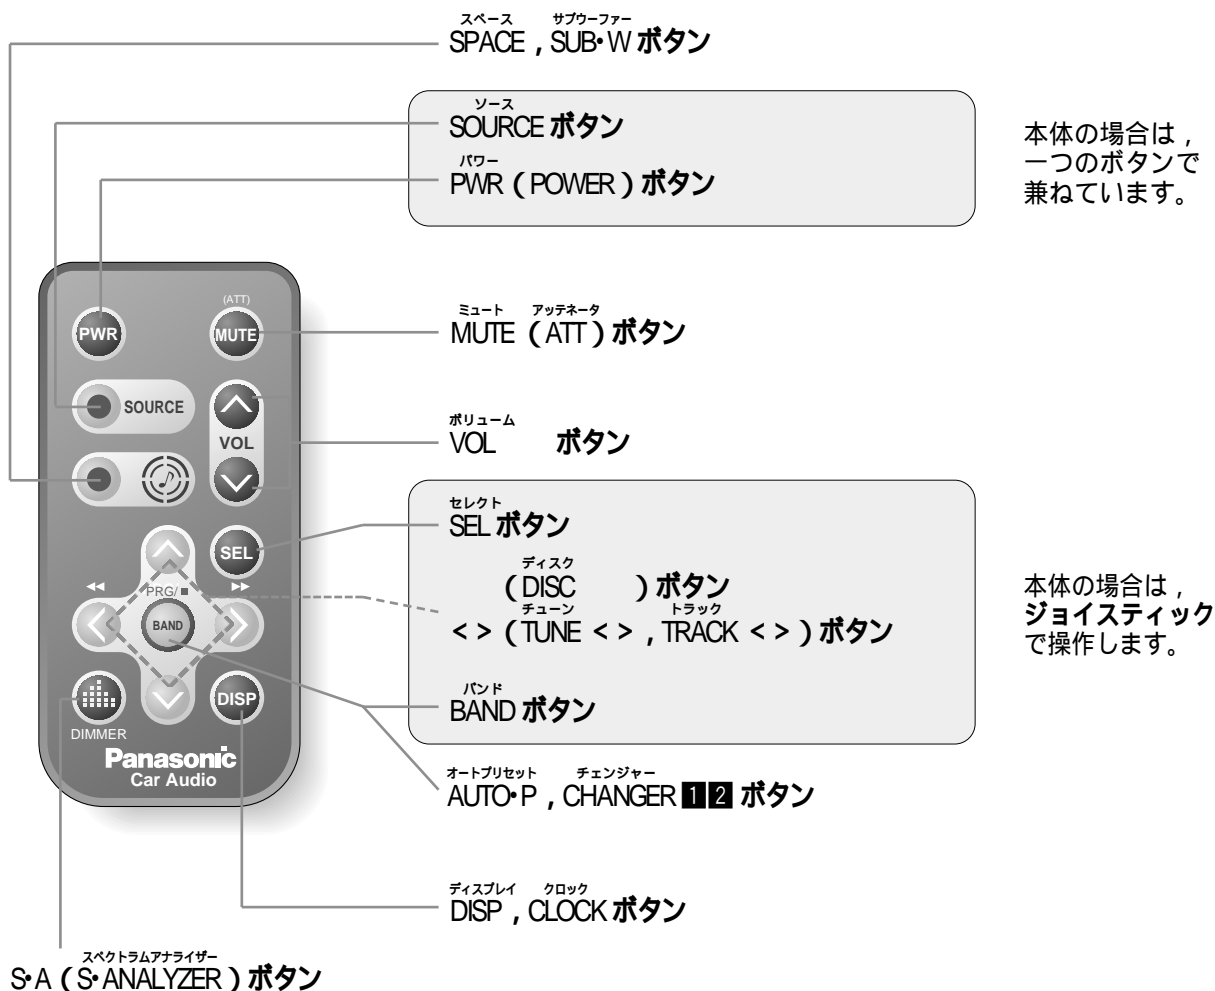

お知らせ

- 付属のリモコンは他の一部の機種にも使用できるように設計されておりますので, 本機に使用しない文字の印刷もあります。
- 次のボタンは, リモコンにはありません。本体で操作してください。
 OPEN/CLOSE ボタン, CD ▲(TILT) ボタン, MD ▲(TILT) ボタン, HANDS FREE ボタン, D•M ボタン, プリセット1 ~ 6 ボタン, RANDOM ボタン, SCAN ボタン, REPEAT ボタン, REVERSE ボタン