


# 共通の操作

イジェクト チルト  
CD ▲(TILT) ボタン  
イジェクト チルト  
MD ▲(TILT) ボタン

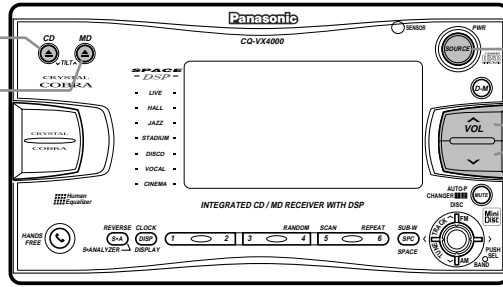

ソース パワー  
SOURCE, PWR ボタン

ボリューム  
VOL ボタン

はじめに、車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」の位置でも可)

## 電源を入れる

PWR ボタンを押す。



ご使用になる前に、デモモードを解除してください。 DISP ボタンを押す

- 再度、デモモードを表示させたいときは  
本体のPWR ボタンを1秒以上押しして電源を入れる

## 電源を切る

PWR ボタンを1秒以上押す。




1秒以上押す

### お知らせ

車のエンジンを切る（または「ACC OFF」にする）と、パネルが全閉します。

## 音量を調整する

VOL ボタンを押す。

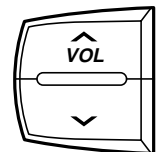

### お知らせ

- センタースピーカーの音量は、センタースピーカー音量レベルで調整します。(P.28 参照)
- ソース (FM, AM / CD / MD / CHANGER / AUX) ごとに記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。 インテリジェントボリューム機能